

Installation Instructions

Part Numbers:

75421


44537

70761

78211 U-Haul

Kia Sedona Van

Hyundai Entourage

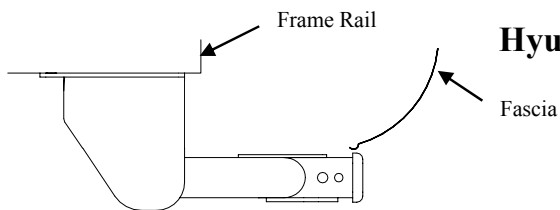

**Do Not Exceed Lower of Towing Vehicle
Manufacturer's Rating or**

Hitch type	Max Gross Trailer WT (LB)	Max Tongue WT (LB)
Weight Distributing	4000 (1816 Kg)	400 (182 Kg)
Weight Carrying Ball Mount	3500 (1589 Kg)	350 (159 Kg)

Hitch Shown In Proper Position


Equipment Required:

Fastener Kit: 75421F

Wrenches: 19mm

Drill Bits: None

Wiring Access Location: SUV1 & SUV2

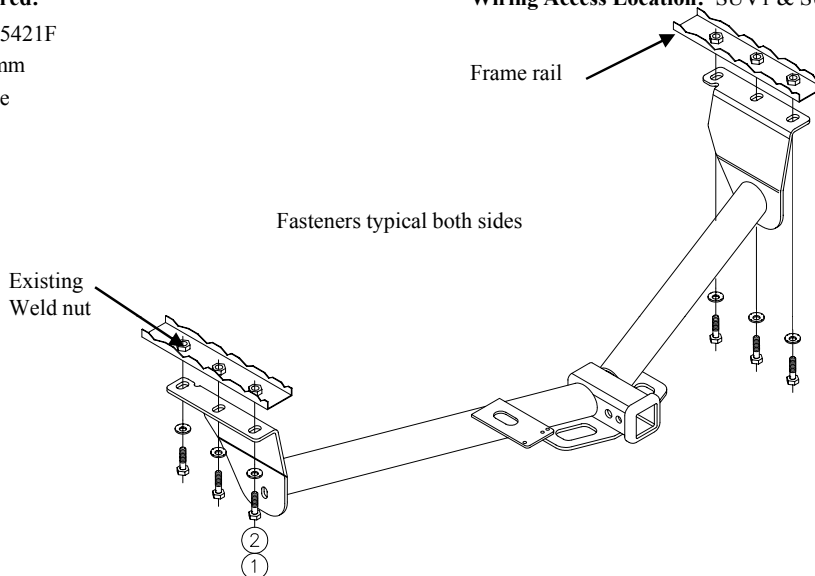

① Qty. (6) Hex Bolt M12 X 1.25

② Qty. (6) Conical Washer

1. Remove the exhaust from its hangers to get better access to frame fastener location.
2. Raise hitch on the passenger side over exhaust pipe and slowly rotate hitch into position.
3. Secure hitch by loosely installing all the bolts.
4. Push hitch forward against installed bolts.
Tighten all m12 fasteners with torque wrench to 76 Lb.-Ft. (103 N*M)
5. Reattach previously removed exhaust hangers.

Note: check hitch frequently, making sure all fasteners and ball are properly tightened. If hitch is removed, plug all holes in trunk pan or other body panels to prevent entry of water and exhaust fumes. A hitch or ball which has been damaged should be removed and replaced. Observe safety precautions when working beneath a vehicle and wear eye protection. Do not cut access or attachment holes with a torch.

Instructions d'installation

Numéros de pièces:

75421


44537

70761

78211 U-Haul

Kia Sedona Van

Hyundai Entourage

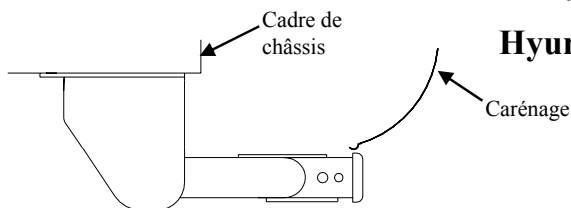

Ne pas excéder les spécifications du fabricant de véhicules de remorquage, ou

Type d'attelage	Poids brut max. de la remorque (lb)	Poids max. au timon (lb)
Distribution de la charge	4000 (1816 Kg)	400 (182 Kg)
Capacité de charge - Montage à bille	3500 (1589 Kg)	350 (159 Kg)

Attelage montré dans la position appropriée


Équipement requis:

Visserie: 75421F

Clés: 19 mm

Mèche: Aucune

Point d'accès au câblage: SUV1 & SUV2

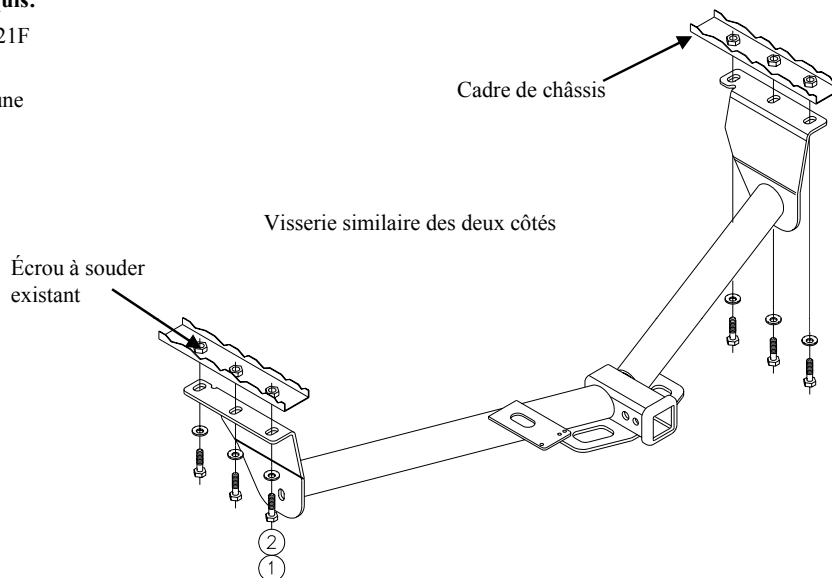

① Qté (6) Boulon hexagonal M12 X 1.25

② Qté (6) Rondelle conique

1. Dégager le tuyau d'échappement de ses crochets de suspension pour faciliter l'accès à la visserie du cadre de châssis.
2. Soulever l'attelage du côté passager par-dessus le tuyau d'échappement et le faire pivoter lentement en position.
3. Fixer l'attelage en installant tous les boulons sans trop serrer.
4. Pousser l'attelage vers l'avant contre les boulons installés.

Serrer toute la visserie de M12 en appliquant un couple de serrage de 76 lb-pi. (103 N*M)

5. Rattacher les crochets de suspension du tuyau d'échappement enlevés précédemment.

Remarque : Vérifier l'attelage fréquemment, en s'assurant que toute la visserie et la bille sont serrées adéquatement. Si l'attelage est enlevé, boucher tous les trous percés dans le coffre ou la carrosserie afin de prévenir l'infiltration d'eau ou de gaz d'échappement. Un attelage ou bille endommagés doivent être enlevés et remplacés. Observer les mesures de sécurité appropriées en travaillant sous le véhicule et porter des lunettes de protection. Ne jamais utiliser une torche pour découper un accès ou un trou de fixation.

Instrucciones de instalación

Números de partes:

75421

44537


70761

78211 U-Haul

Kia Sedona Van
Hyundai Entourage

No supere el valor inferior entre la calificación del fabricante del vehículo del remolque o

Tipo de enganche	Peso máximo bruto del remolque (LB)	Peso máximo de la horquilla (LB)
Distribuidor de peso	4000 (1816 Kg)	400 (182 Kg)
Montaje de bola para carga de peso	3500 (1589 Kg)	350 (159 Kg)

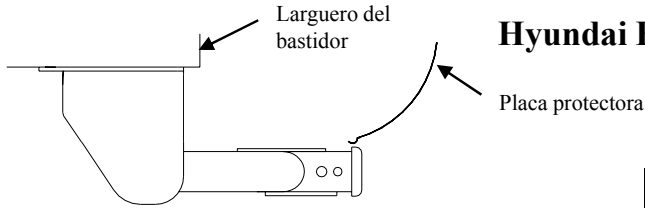

El enganche se muestra en la posición correcta


Equipo necesario:

Kit de tornillos: 75421F

Llaves: 19mm

Brocas de taladros: Ninguna

Ubicación del acceso al cableado: SUV1 & SUV2

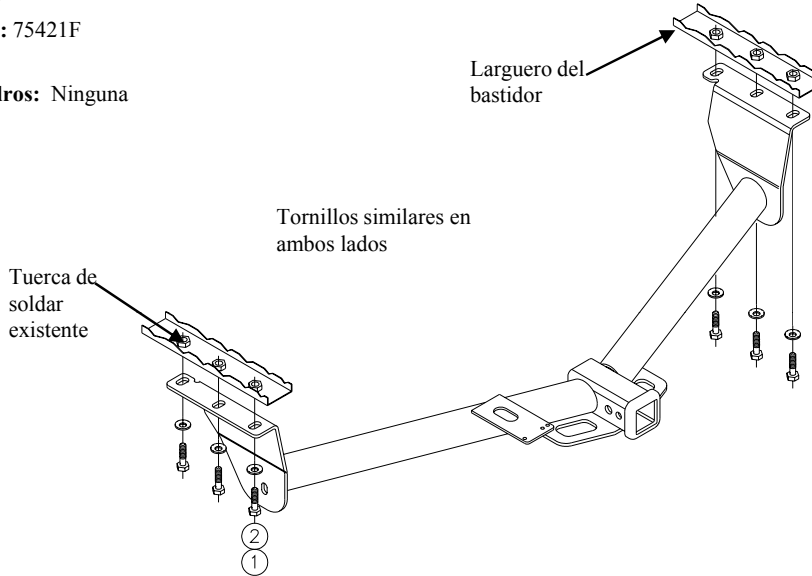

①	Cant. (6)	Perno hexagonal M12 X 1.25	②	Cant. (6)	Arandela cónica
---	-----------	----------------------------	---	-----------	-----------------

1. Retire el escape de los ganchos para lograr un mejor acceso a la ubicación del tornillo.
2. Levante el enganche en el costado del pasajero por encima del tubo de escape y lentamente rote el enganche hacia su posición.
3. Asegure el enganche instalando todos los pernos sin apretar.
4. Empuje el enganche hacia adelante contra los pernos instalados.
Apriete todos los tornillos de m12 con una llave de torsión hasta 76 Lb.-pies. (103 N*M)
5. Vuelva a instalar los ganchos del escape anteriormente retirados.

Nota: Revise el enganche con frecuencia, verificando que todos los tornillos sujetadores y la bola estén correctamente apretados. Si se quita el enganche, tape todos los orificios en el colector del baúl u otros paneles de la carrocería para evitar la entrada del agua y los gases del escape. Se debe retirar y reemplazar un enganche o bola que se haya dañado. Observe las precauciones de seguridad al trabajar por debajo del vehículo