

<b>Einbauhinweise / Installation Instructions</b>		<b><i>KW automotive</i></b>	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 119	Erstellt am/ Date	29.07.2010

# ***KW automotive***

**685 10 119  
EINBAUHINWEISE  
BMW M3 Typ M390 Elektronik Satz**


**685 10 119  
INSTALLATION INSTRUCTIONS  
BMW M3 type M390 Cancellation kit**

<b>Einbauhinweise / Installation Instructions</b>			<b>KW automotive</b>	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 119		Erstellt am/ Date	29.07.2010

**Vorderachse/  
Front axle:**



Montageort VA Elektronik Satz / Assembly area front axle electronic kit

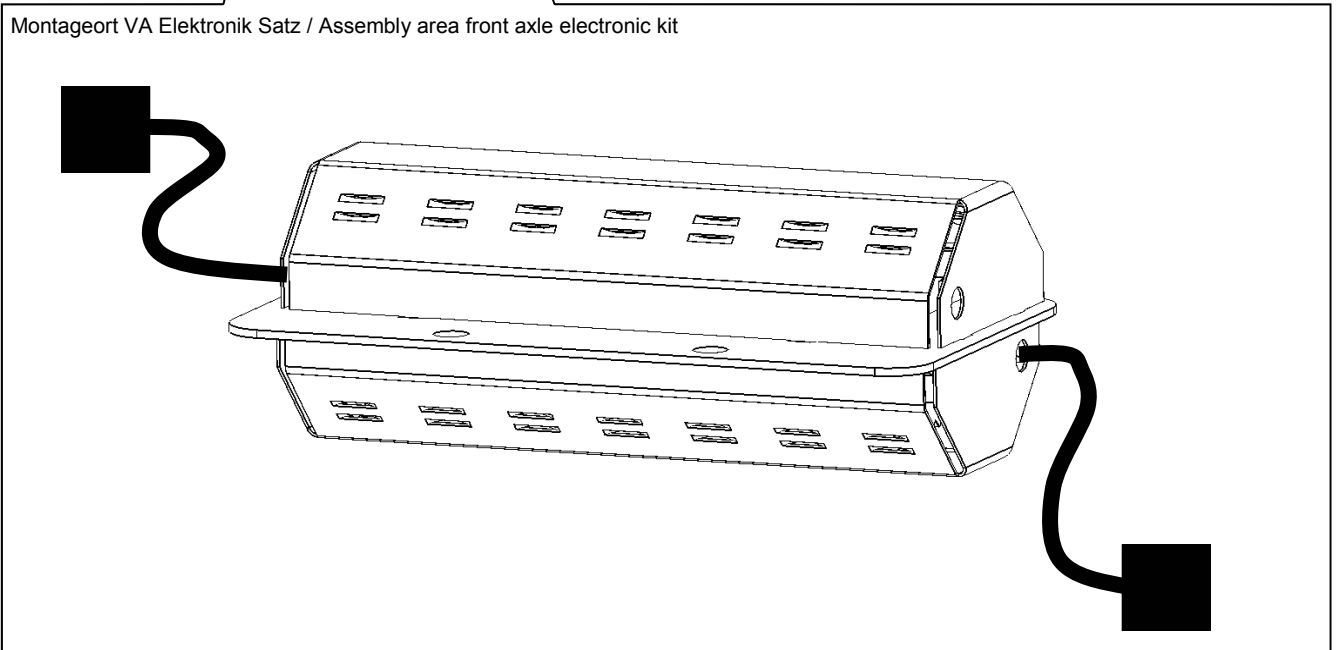

<b>Einbauhinweise / Installation Instructions</b>		<b>KW automotive</b>	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 119	Erstellt am/ Date	29.07.2010

**Vorderachse/  
Front axle:**

VA Elektronik Satz mit den mitgelieferten Innensechskantschrauben und Sperrzahnmuttern an der Halterung montieren.  
Mount the electronic kit with the supplied allen screws and serrated nuts on the bracket.




Original Muttern der Domstrebe demontieren.  
Dissmantle the original nuts of the dome strut.





<b>Einbauhinweise / Installation Instructions</b>		<b>KW automotive</b>	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 119	Erstellt am/ Date	29.07.2010

<b>Vorderachse/ Front axle:</b>	<p>Komplett montierter Elektroniksatz an der Domstrebe mit den Original Muttern montieren.</p> <p>Fix the complete assembled electronic kit on the dome strut with the original nuts.</p>
-------------------------------------	---

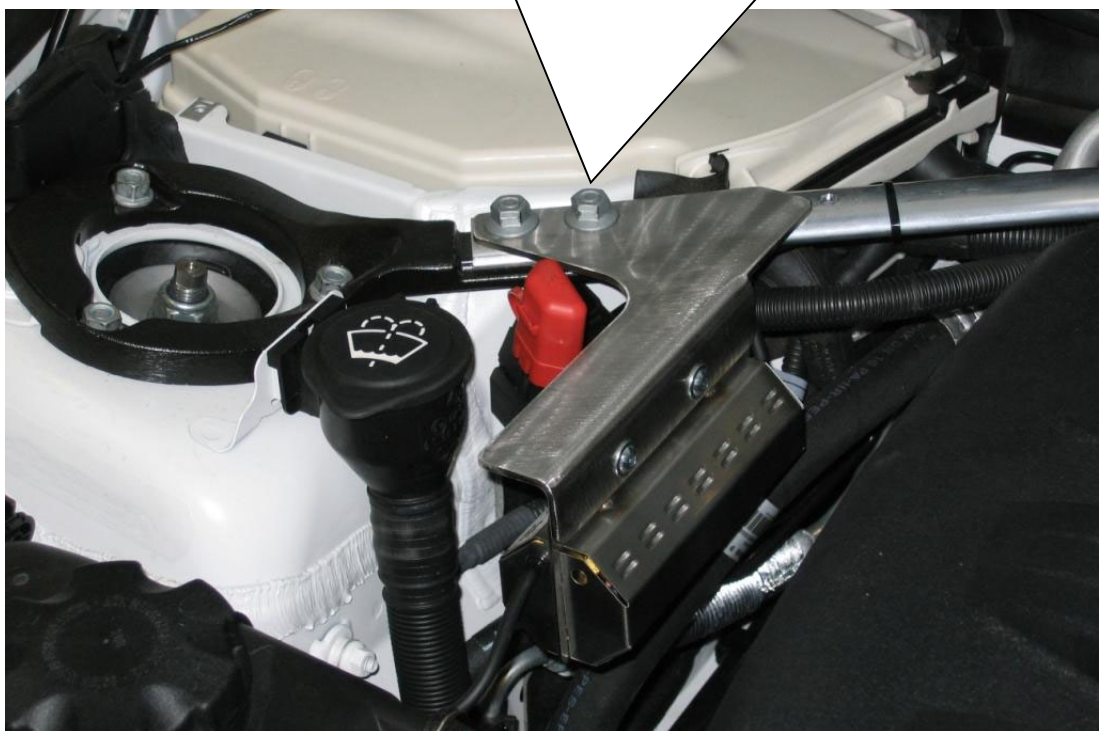

Die Anzugsdrehmomente entnehmen Sie bitte den Unterlagen des Fahrzeugherstellers.

Please refer to the vehicle manufacturer for torque specifications.

VA Elektronik Satz mit dem Original Kabelbaum verbinden. Anschließen Kabel verlegen und an den markierten punkten mit Kabelbinder befestigen.

Connect the electronic kit with the original cable harness and fix the cable with the supplied cable ties on the marked points.



<b>Einbauhinweise / Installation Instructions</b>			<b>KW automotive</b>	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 119		Erstellt am/ Date	29.07.2010

**Hinterachse/  
Rear axle:**

Kofferraum / Rear trunk


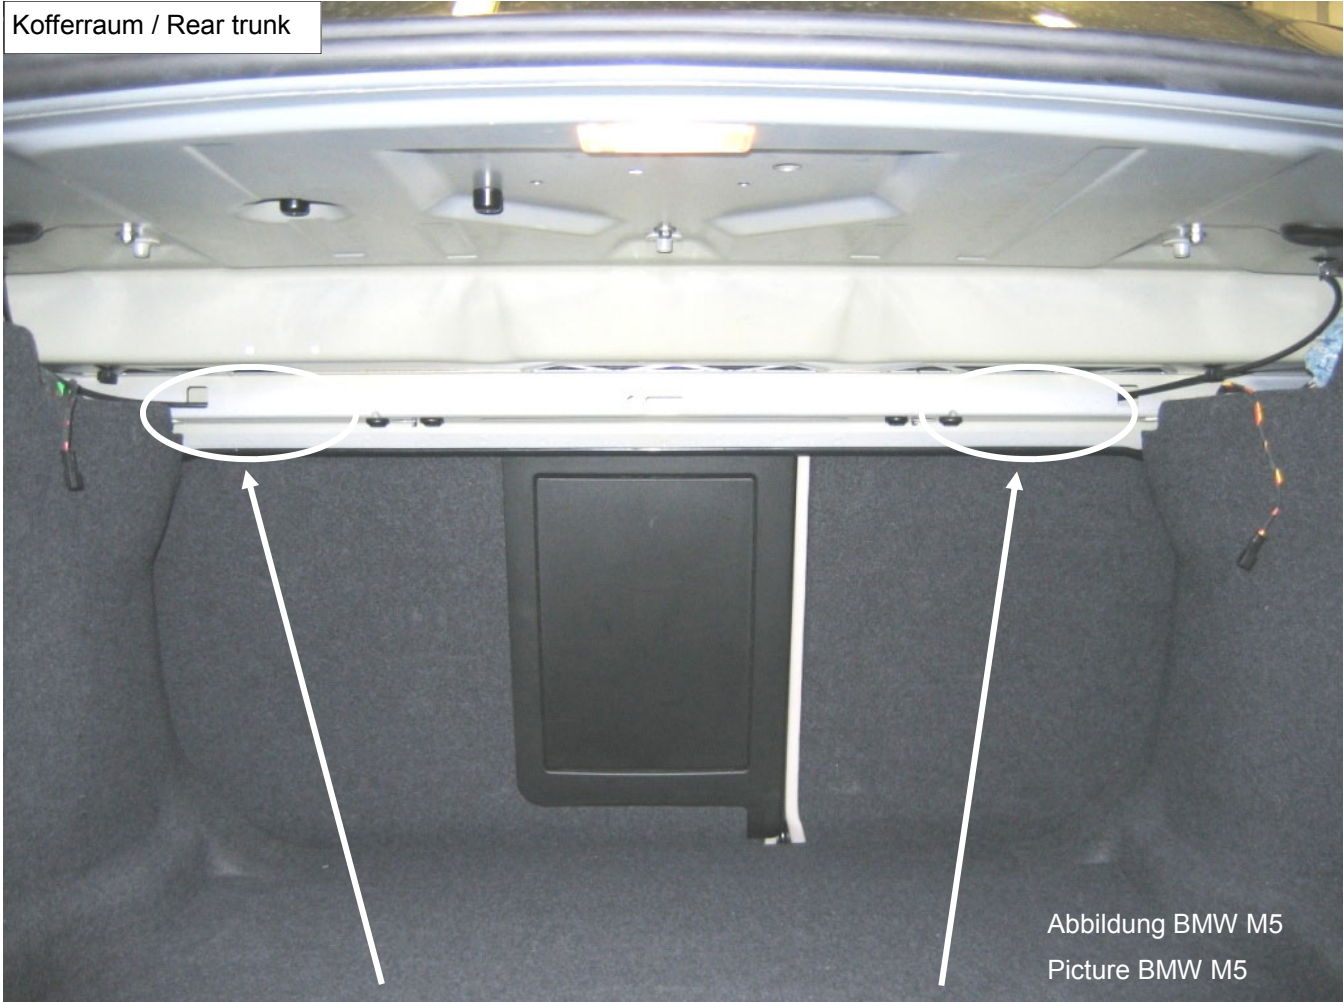


Abbildung BMW M5  
Picture BMW M5



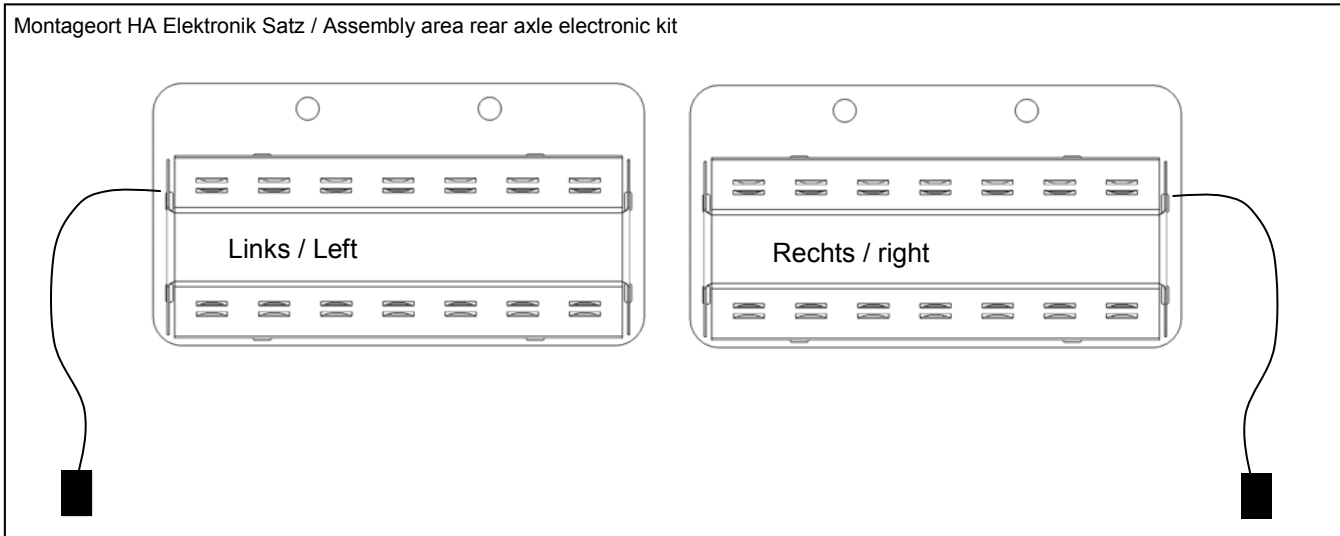

<b>Einbauhinweise / Installation Instructions</b>		<b>KW automotive</b>	
---	--	----------------------	--

Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 119	Erstellt am/ Date	29.07.2010
---------------------------------	------------	----------------------	------------

**Hinterachse/  
Rear axle:**

Kofferraumverkleidung demontieren.  
HA Elektronik Satz ankleben und mit dem originalen Kabelbaum verbinden. Die Steckverbindung befindet sich unter der Seitenverkleidung.  
**WICHTIG: Oberfläche muss Staub- und Fettfrei sein.**

Dismantle the rear trunk carpeting.  
Fix the rear axle electronic kit with the supplied tape and connect the cable with the original cable harness. For this remove the side cover  
**IMPORTANT: Surface must be cleaned and degreased.**

Links / Left



Rechts / Right





<b>Einbauhinweise / Installation Instructions</b>		<b>KW automotive</b>	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 119	Erstellt am/ Date	29.07.2010


**Hinterachse/  
Rear axle:**

Anschließen Kabel verlegen und an den markierten punkten mit Kabelbinder befestigen.  
Lay the cable and fix it with the supplied cable ties on the marked points.

Links / Left



Rechts / Right

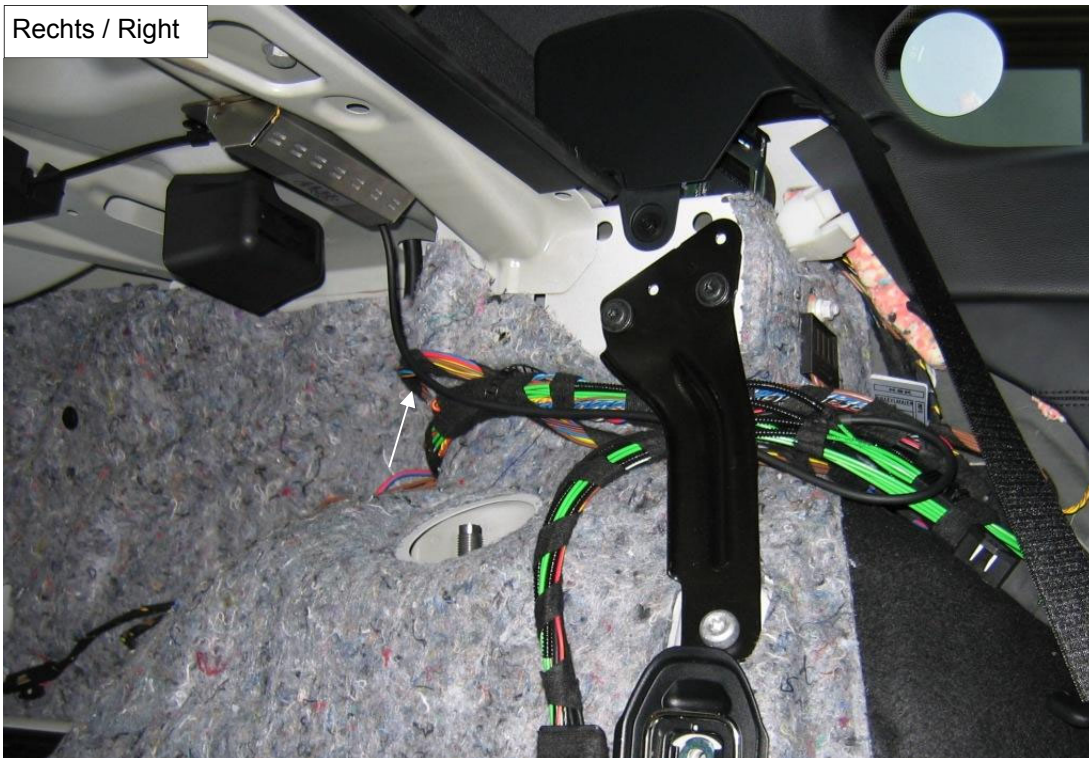

<b>Einbauhinweise / Installation Instructions</b>			<b>KW automotive</b>	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 119		Erstellt am/ Date	29.07.2010

**Hinterachse/  
Rear axle:**

