

# STILLEGUNG

## CANCELLATION KIT



|   |            |                             |            |
|---|------------|-----------------------------|------------|
| <b>Einbauhinweise / Installation Instructions</b> |            | <b><i>KW automotive</i></b> |            |
| Hinweis Nr./<br>Instruction No.                   | 685 10 145 | Erstellt am/<br>Date        | 28.09.2010 |

# ***KW automotive***

**685 10 145  
EINBAUHINWEISE  
Elektronik Satz**


**685 10 145  
INSTALLATION  
INSTRUCTIONS  
Cancellation kit**

|   |            |  |                             |            |
|---|------------|--|-----------------------------|------------|
| <b>Einbauhinweise / Installation Instructions</b> |            |  | <b><i>KW automotive</i></b> |            |
| Hinweis Nr./<br>Instruction No.                   | 685 10 145 |  | Erstellt am/<br>Date        | 28.09.2010 |

**Vorderachse und Hinterachse/  
Front axle and Rear axle:**


Bei manchen Fahrzeugen kann es vorkommen, dass die Stecker nicht zueinander passen. In diesem Fall muss die Kodierung am Fahrzeugstecker entfernt werden. Hierzu kann ein kleines Messer benutzt werden.

At some vehicles may the connectors do not match. Please remove the coding in the vehicle connector. Use a small cutter.

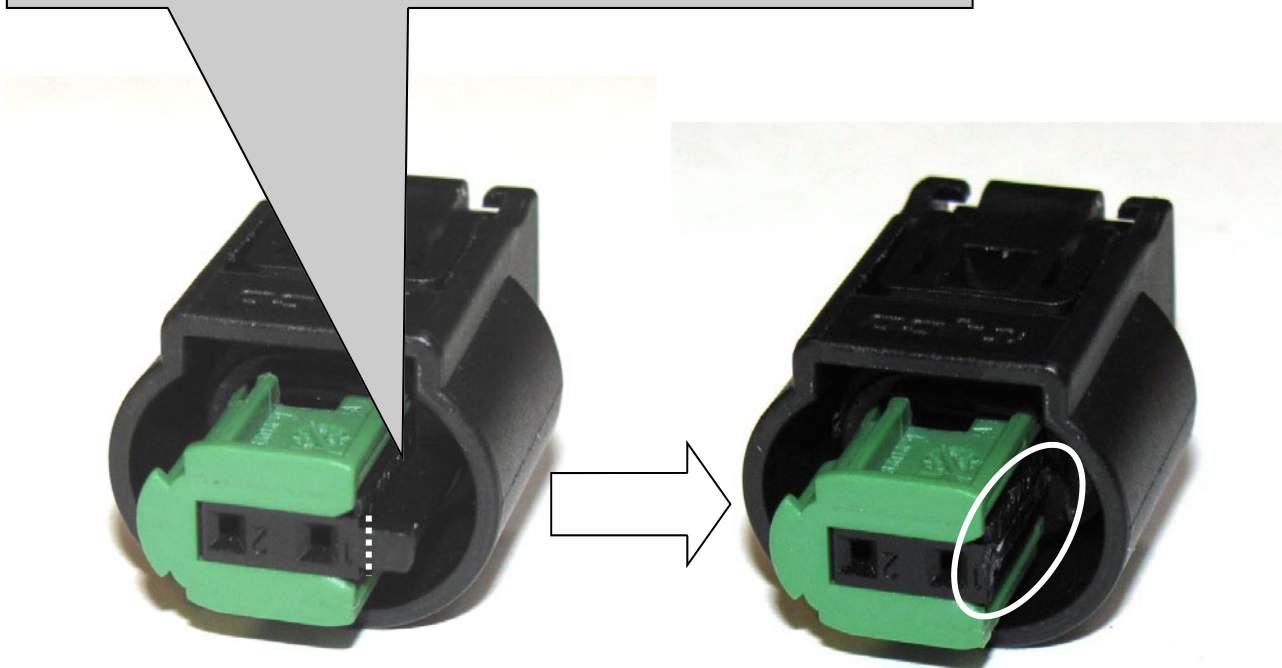

|   |            |  |                      |            |
|---|------------|--|----------------------|------------|
| <b>Einbauhinweise / Installation Instructions</b> |            |  | <b>KW automotive</b> |            |
| Hinweis Nr./<br>Instruction No.                   | 685 10 145 |  | Erstellt am/<br>Date | 28.09.2010 |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Vorderachse/<br/>Front axle:</b> | Montageort der Elektronikbauteile.<br>Assembly position of the electronic component. |
|-------------------------------------|--|

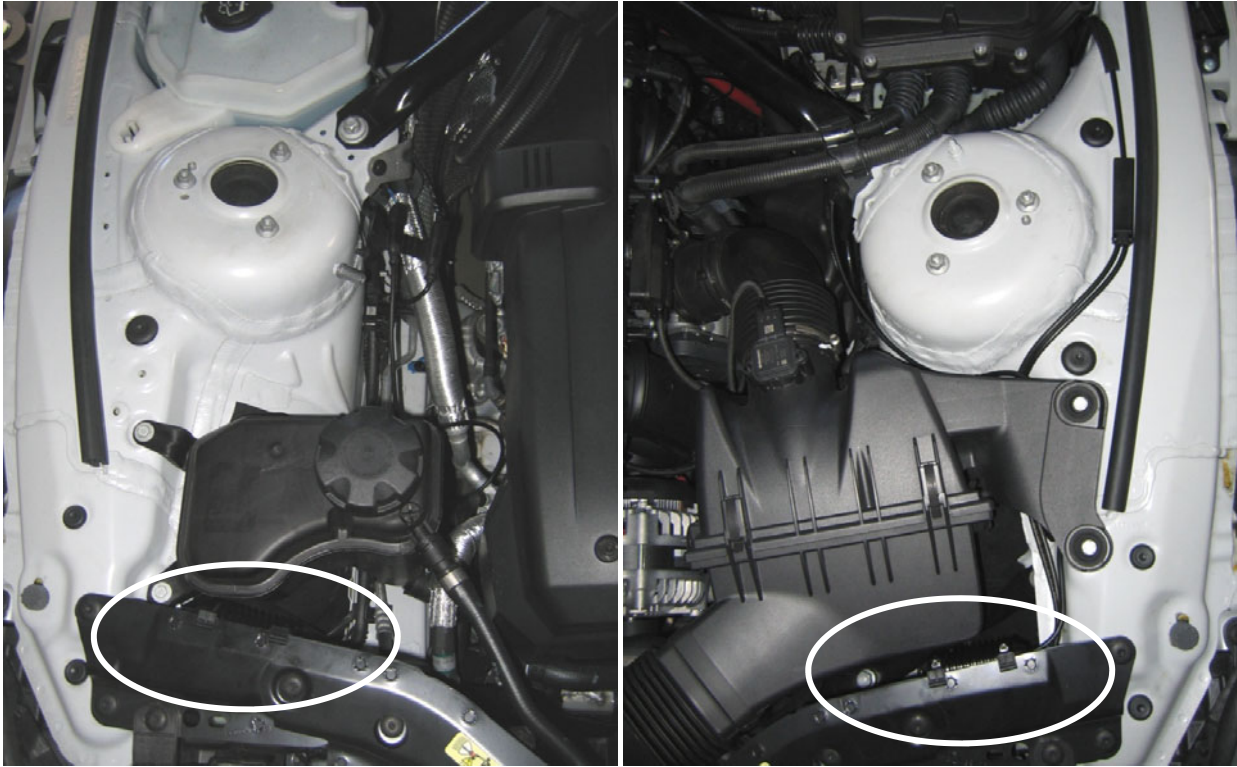

Elektronikbauteil mit den mitgelieferten Edge Clips am vorderen Träger befestigen.

Fix the electronic component with the supplied edge clips on the front strut.




|   |            |  |                      |            |
|---|------------|--|----------------------|------------|
| <b>Einbauhinweise / Installation Instructions</b> |            |  | <b>KW automotive</b> |            |
| Hinweis Nr./<br>Instruction No.                   | 685 10 145 |  | Erstellt am/<br>Date | 28.09.2010 |

**Vorderachse/  
Front axle:**


Originale Dämpfersteuerungsleitung in den mitgelieferten Elektroniksatz einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten! Anschließend originale Dämpfersteuerungsleitung mit Kabelbinde befestigen.

Run the standard damper control wire to the supplied electronic component connector. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks.

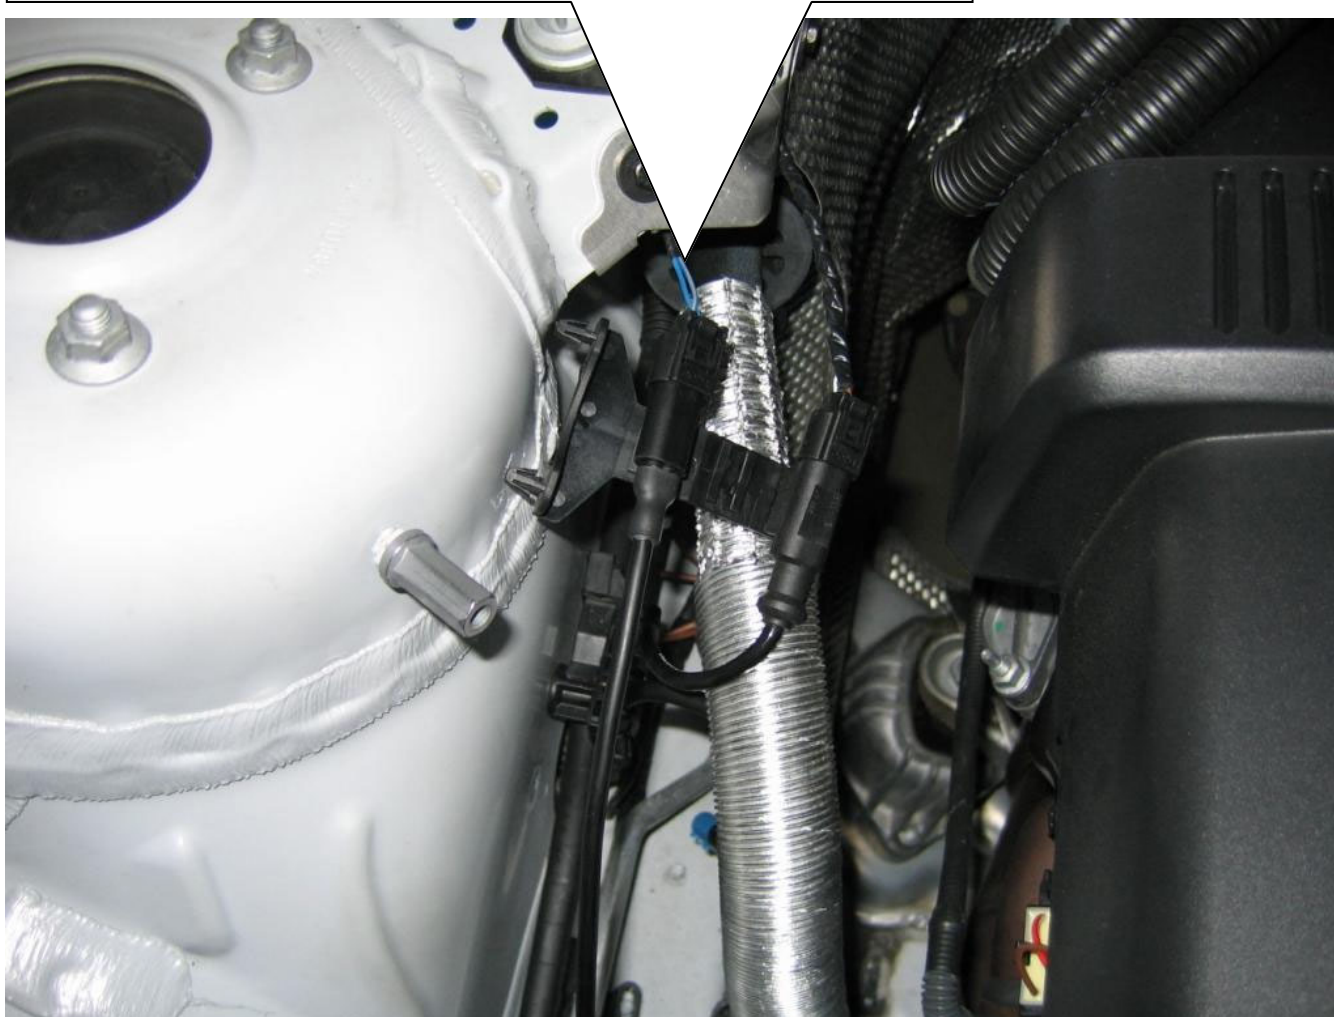

|   |            |  |                      |            |
|---|------------|--|----------------------|------------|
| <b>Einbauhinweise / Installation Instructions</b> |            |  | <b>KW automotive</b> |            |
| Hinweis Nr./<br>Instruction No.                   | 685 10 145 |  | Erstellt am/<br>Date | 28.09.2010 |

|                                    |                       |  |
|------------------------------------|-----------------------|--|
| <b>Hinterachse/<br/>Rear axle:</b> | Rechte Fahrzeugseite. | Montageort der Elektronikbauteile.             |
|                                    | Right vehicle side.   | Assembly position of the electronic component. |

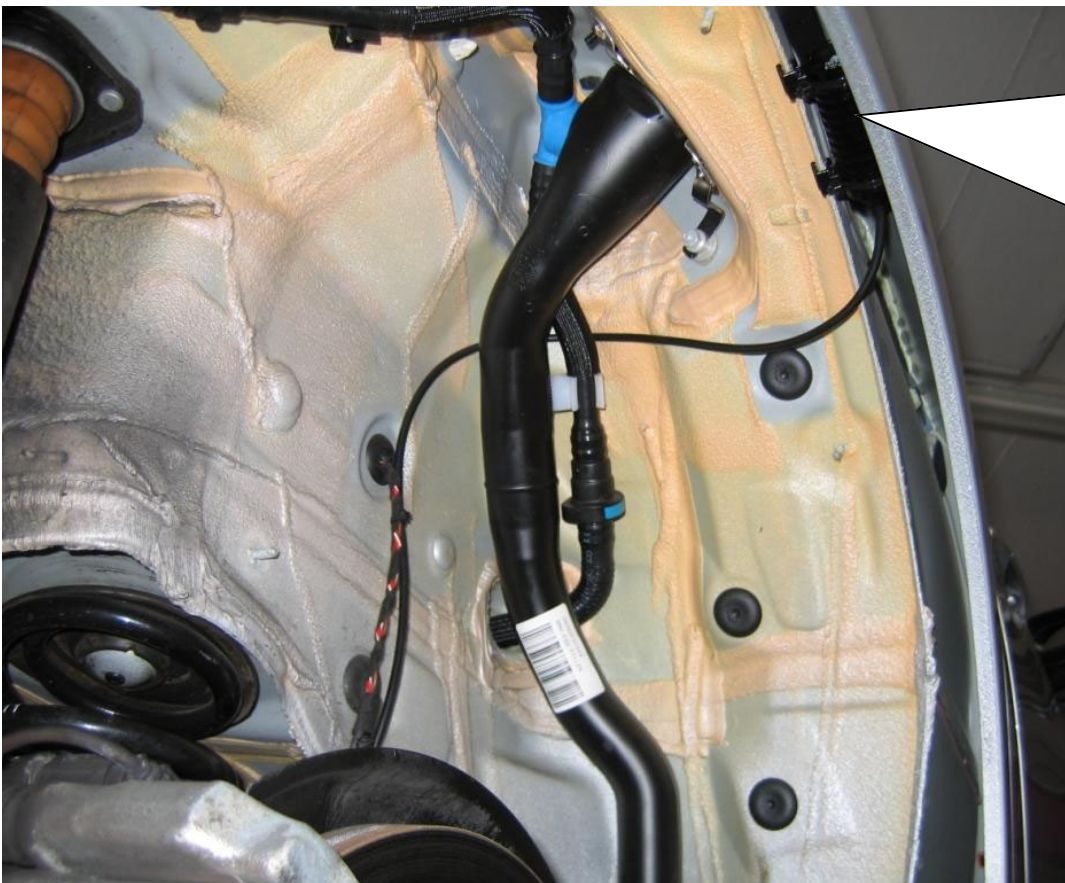

Elektronikbauteil mit den mitgelieferten Edge Clips an der Kante befestigen. Leitung mit Kabelbinde am Kabelbaum befestigen.

Fix the electronic component with the supplied edge clips on the front strut. Fix the wire with cable ties on the wire harness.

|   |            |  |                      |            |
|---|------------|--|----------------------|------------|
| <b>Einbauhinweise / Installation Instructions</b> |            |  | <b>KW automotive</b> |            |
| Hinweis Nr./<br>Instruction No.                   | 685 10 145 |  | Erstellt am/<br>Date | 28.09.2010 |

**Hinterachse/  
Rear axle:**

Originale Dämpfersteuerungsleitung in den mitgelieferten Elektroniksatz einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten! Anschließend originale Dämpfersteuerungsleitung mit Kabelbinde befestigen.

Run the standard damper control wire to the supplied electronic component connector. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks.

