

STILLEGUNG

CANCELLATION KIT



| | | | |
|---|------------|-----------------------------|------------|
| Einbauhinweise / Installation Instructions | | <i>KW automotive</i> | |
| Hinweis Nr./ Instruction No. | 685 10 252 | Erstellt am/ Date | 22.10.2013 |

KW automotive

685 10 252
EINBAUHINWEISE
Stilllegungssatz

685 10 252
INSTALLATION
INSTRUCTIONS
Cancellation kit

| Einbauhinweise / Installation Instructions | | | KW automotive | |
|--|------------|--|----------------------|------------|
| Hinweis Nr./ Instruction No. | 685 10 252 | | Erstellt am/ Date | 22.10.2013 |



**Vorderachse
Front axle:**



1. Original Stecker vom Kabelbaum demontieren.
1. Dismantle the standard connector.



2. Steckersicherung öffnen. Original Dämpferleitung mit geeignetem Werkzeug aus der Stecker ausspinnen.
2. Open the connector lock. Remove the Standard wire out of the connector. Use a correct tool.

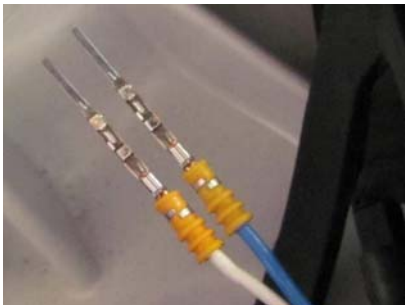

3. Original Leitung in den mitgelieferten Stecker ganz einschieben und einrasten. Pinposition / Kabelfarbe ist nicht relevant.
3. Insert the completed into the supplied connector until to the lock. The pinposition / cable colour is not relevant.



| | | | | |
|---|------------|--|----------------------|------------|
| Einbauhinweise / Installation Instructions | | | KW automotive | |
| Hinweis Nr./ Instruction No. | 685 10 252 | | Erstellt am/ Date | 22.10.2013 |

**Vorderachse
Front axle:**

Originale Dämpfersteuerungsleitung in den mitgelieferten Elektroniksatz einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten! Stilllegung mit Edge Clips an der Fahrzeugkarosserie befestigen.

Run the standard damper control wire to the supplied electronic component connector. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks. Fix the canceller with edge clips on the vehicle chassis.



| | | | | |
|---|------------|--|----------------------|------------|
| Einbauhinweise / Installation Instructions | | | KW automotive | |
| Hinweis Nr./ Instruction No. | 685 10 252 | | Erstellt am/ Date | 22.10.2013 |

**Hinterachse/
Rear axle:**

Kofferraumverkleidung demontieren. HA Elektronik Satz mit Edge Clips an der Karosseriekante befestigen und mit dem originalen Kabelbaum verbinden.

Dismantle the rear trunk carpeting. Fix the rear axle electronic kit with the supplied edge clips on the chassis edge and connect the cable with the original cable harness.

Links / Left

Coupé



Cabrio / Convertible



| | | | | |
|---|------------|--|----------------------|------------|
| Einbauhinweise / Installation Instructions | | | KW automotive | |
| Hinweis Nr./ Instruction No. | 685 10 252 | | Erstellt am/ Date | 22.10.2013 |


**Hinterachse/
Rear axle:**

Rechts / Right

Coupé

Kofferraumverkleidung demontieren. HA Elektronik Satz mit Edge Clips an der Karosseriekante befestigen und mit dem originalen Kabelbaum verbinden.

Dismantle the rear trunk carpeting. Fix the rear axle electronic kit with the supplied edge clips on the chassis edge and connect the cable with the original cable harness.

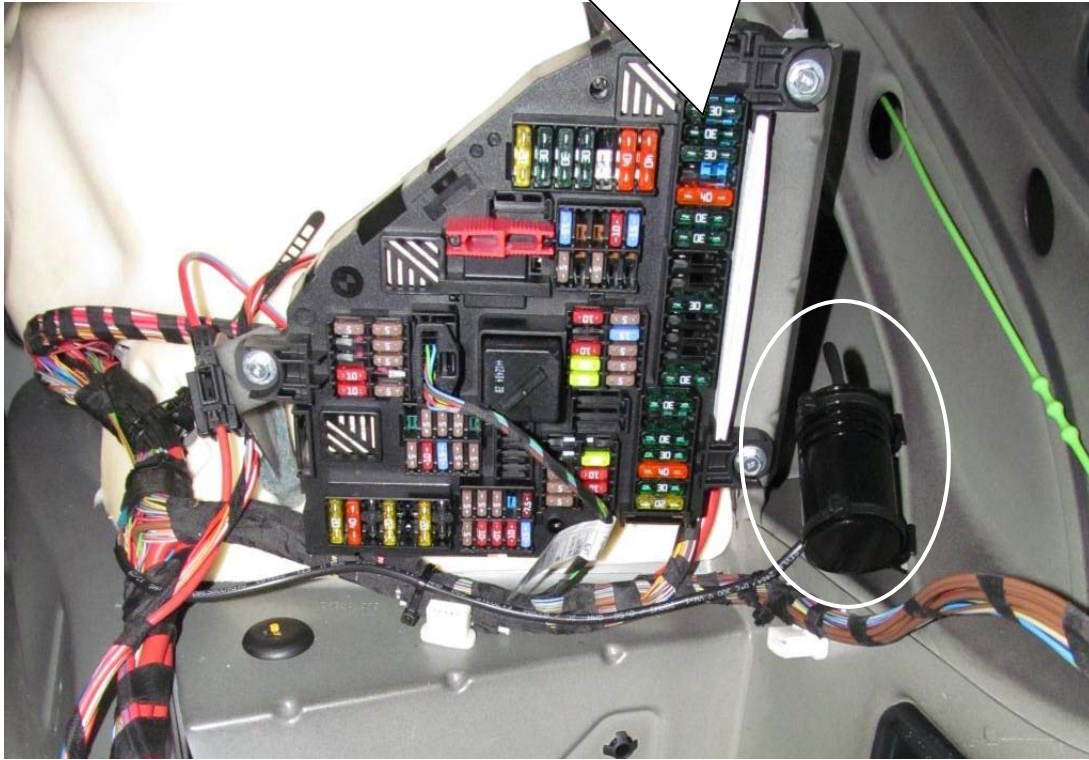

Cabrio / Convertible

