

# STILLEGUNG

## CANCELLATION KIT



<b>Einbauhinweise / Installation Instructions</b>		<b><i>KW automotive</i></b>	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 266	Erstellt am/ Date	31.01.2014

# ***KW automotive***

**685 10 266**  
**EINBAUHINWEISE**  
**Stillegungssatz**

**685 10 252**  
**INSTALLATION**  
**INSTRUCTIONS**  
**Cancellation kit**

<b>Einbauhinweise / Installation Instructions</b>			<b>KW automotive</b>	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 266		Erstellt am/ Date	31.01.2014

**Vorderachse und Hinterachse/  
Front axle and Rear axle:**

Es müssen alle 4 Originalstecker gegen die mitgelieferten Stecker ausgetauscht werden.

Change all installed connectors against the supplied connector.



- 1. Original Stecker vom Kabelbaum demontieren.
- 1. Dismantle the standard connector.



2. Steckersicherung öffnen. Original Dämpferleitung mit geeignetem Werkzeug aus der Stecker ausspinnen.

2. Open the connector lock. Remove the Standard wire out of the connector. Use a correct tool.



3. Original Leitung in den mitgelieferten Stecker ganz einschieben und einrasten. Pinposition / Kabelfarbe ist nicht relevant.


3. Insert the completed into the supplied connector until to the lock. The pinposition / cable colour is not relevant.




<b>Einbauhinweise / Installation Instructions</b>		<b><i>KW automotive</i></b>	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 266	Erstellt am/ Date	31.01.2014

**Vorderachse  
Front axle:**

Edge Clips ohne Kabelbinder am Fahrzeugdom montieren.  
Mount the Edge clips without a cable binder on the vehicle dome.

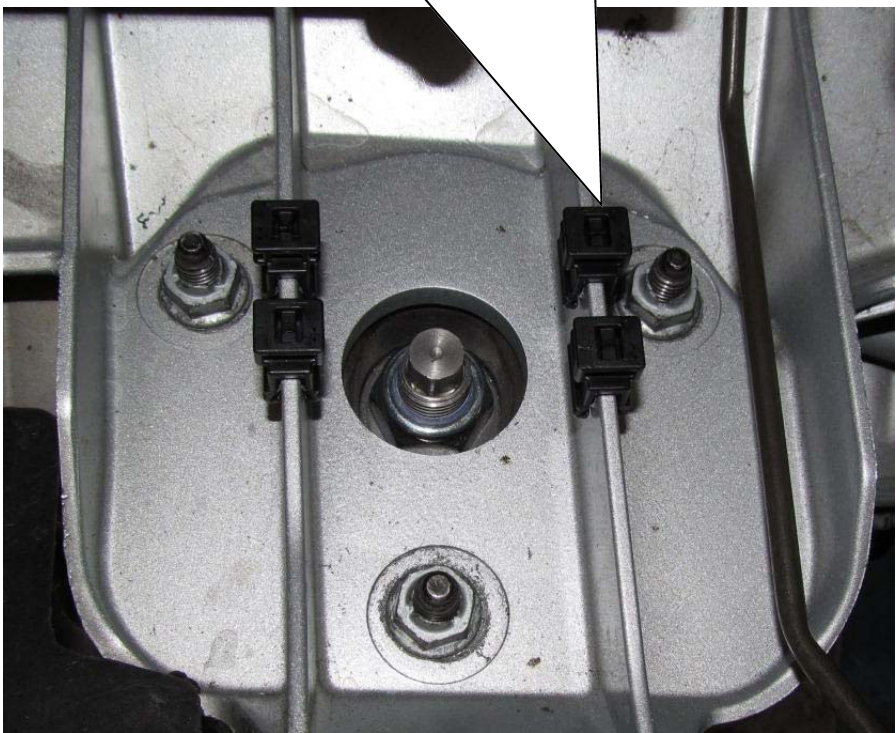

Mitgelieferte Kabelbinder (Länge 300 mm) an den Edge Clips montieren.  
Fit the supplied cable ties (length 300 mm) on the edge clips.

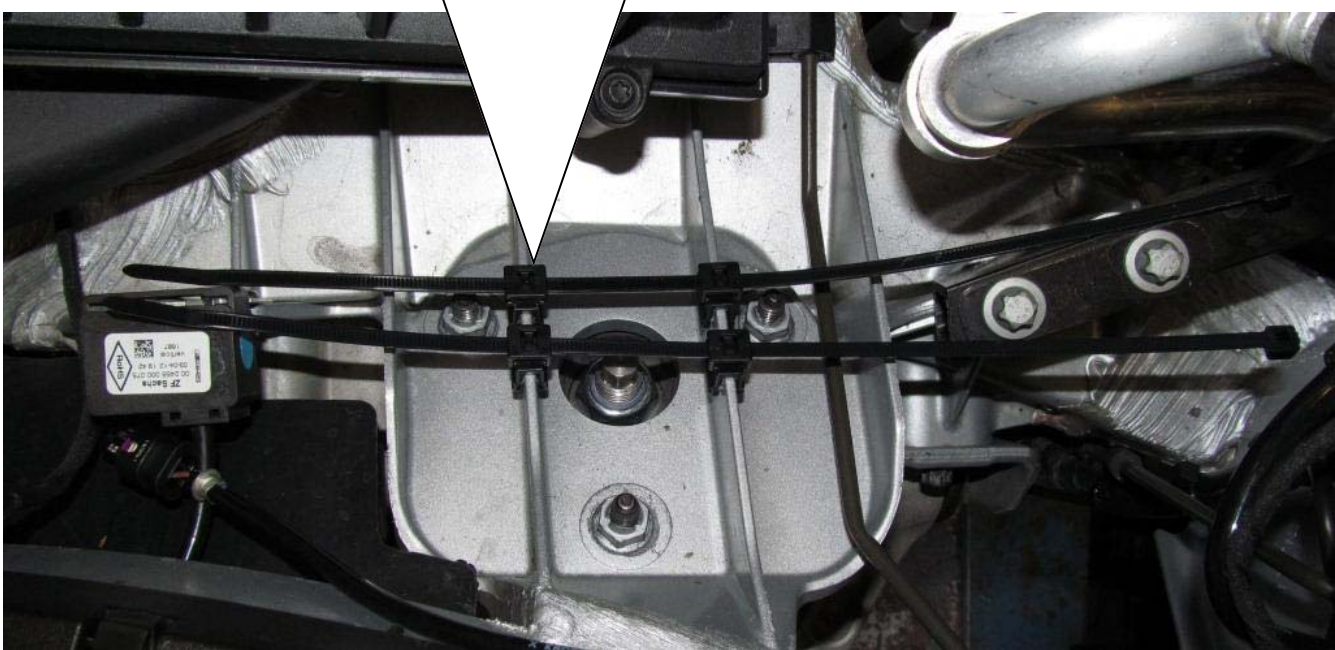


<b>Einbauhinweise / Installation Instructions</b>			<b>KW automotive</b>	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 266		Erstellt am/ Date	31.01.2014

**Vorderachse  
Front axle:**

Originale Dämpfersteuerungsleitung in den mitgelieferten Elektroniksatz einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten! Stilllegung mit Edge Clips an der Fahrzeugkarosserie befestigen.

Run the standard damper control wire to the supplied electronic component connector. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks. Fix the canceller with edge clips on the vehicle chassis.

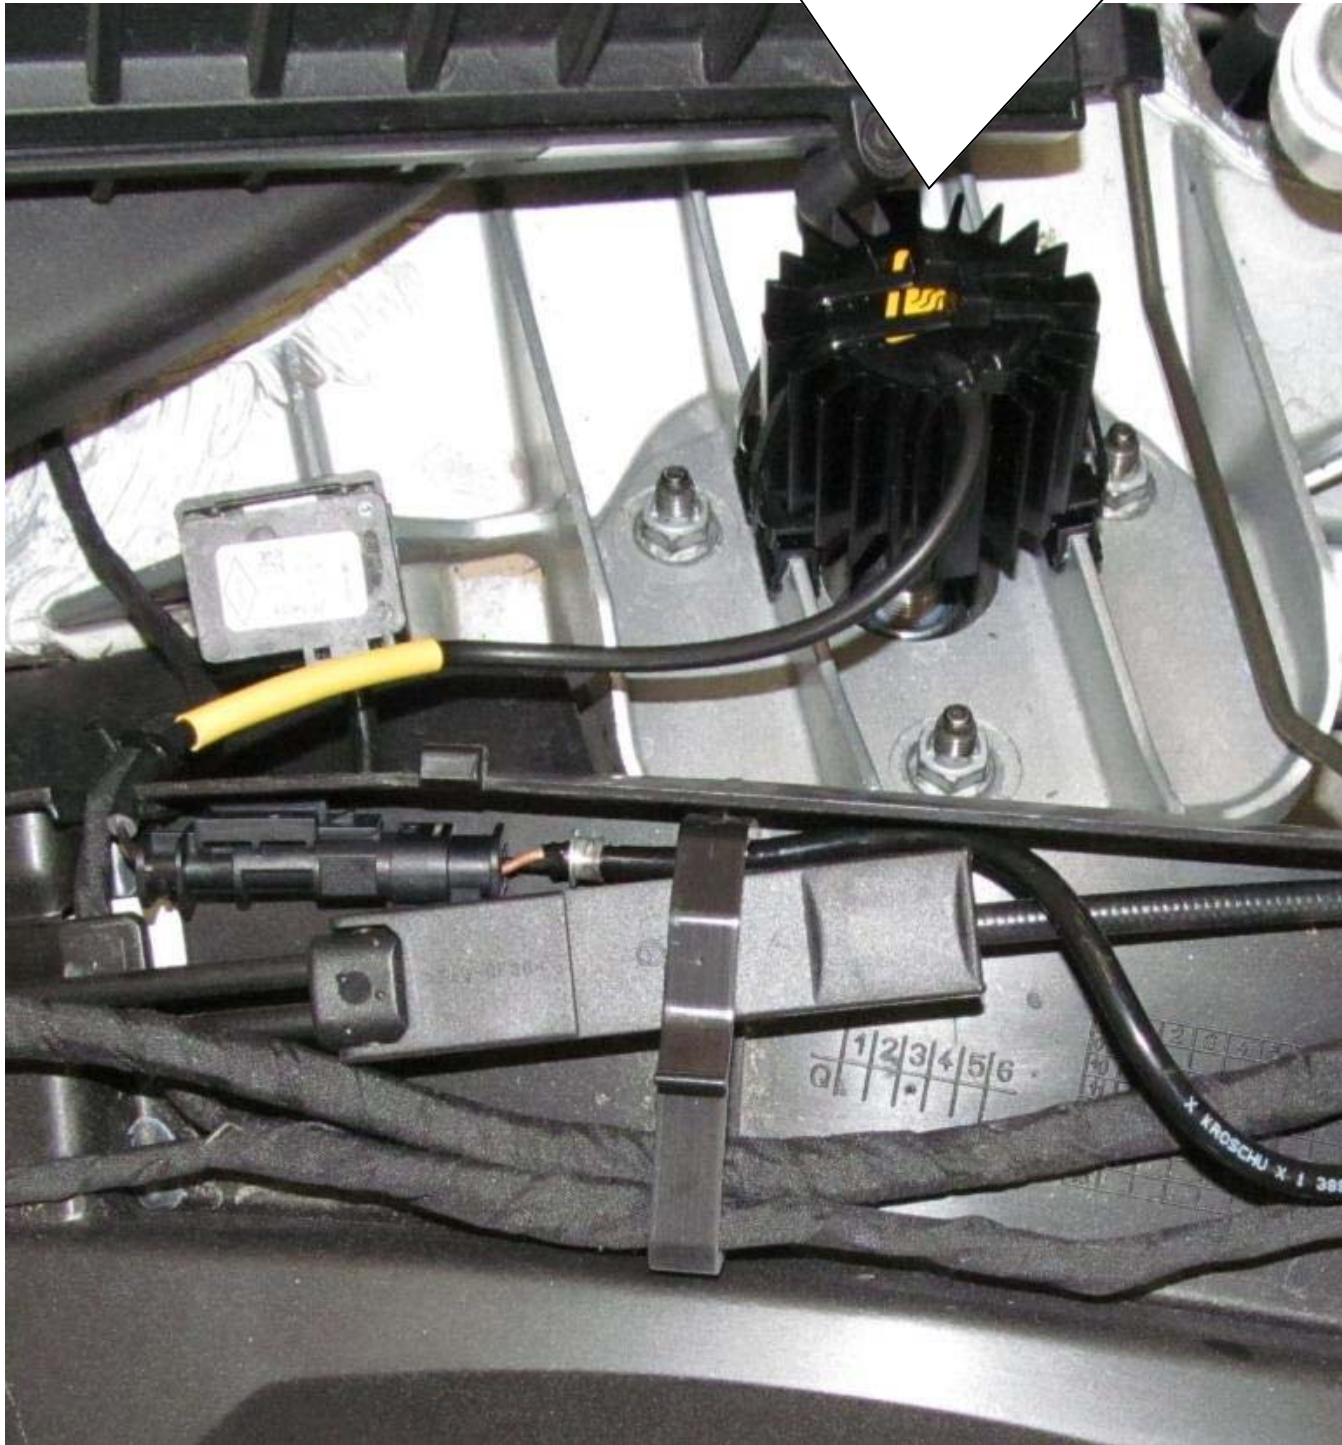


<b>Einbauhinweise / Installation Instructions</b>			<b>KW automotive</b>	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 266		Erstellt am/ Date	31.01.2014

**Hinterachse /  
Rear axle:**

**Mercedes SLS Coupé /  
Mercedes SLS coupé :**

Klebe pads an der Stilllegung befestigen.  
Markierter Kabelbinder entfernen!  
**WICHTIG: Oberfläche muss Staub- und Fett-  
frei sein.**

Fix the adhesive tapes on the electronic compo-  
nent. Please remove the marked cable tie!  
**IMPORTANT: Surface must be cleaned and  
degreased.**

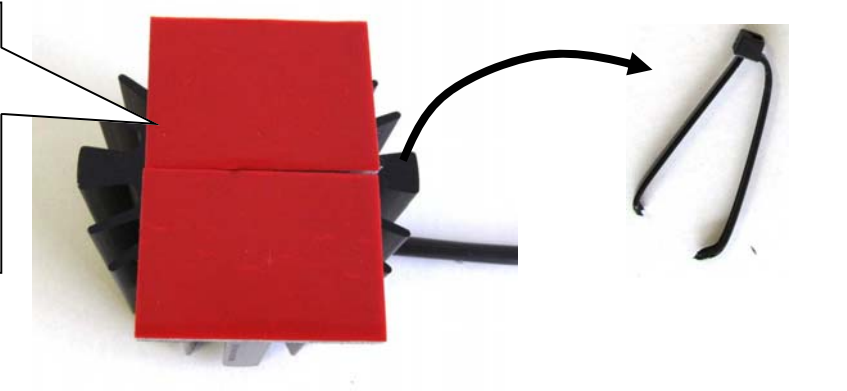

Originale Dämpfersteuerungsleitung in den mitgelieferten Elektroniksatz einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!  
Stilllegung mit dem mitgelieferten Klebe pad an der Fahrzeugkarosserie befestigen.

Run the standard damper control wire to the supplied electronic component connector. Insert the standard connector into the electronic  
component connector until it locks. Fix the canceller with supplied adhesive tape on the vehicle chassis.




<b>Einbauhinweise / Installation Instructions</b>			<b>KW automotive</b>	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 266		Erstellt am/ Date	31.01.2014

**Hinterachse /  
Rear axle:**

**Mercedes SLS Roadster /  
Mercedes SLS Roadster :**

Klebe pads an der Stilllegung befestigen.  
Markierter Kabelbinder entfernen!  
**WICHTIG: Oberfläche muss Staub- und Fettfrei sein.**

Fix the adhesive tapes on the electronic component.  
Please remove the marked cable tie!  
**IMPORTANT: Surface must be cleaned and degreased.**

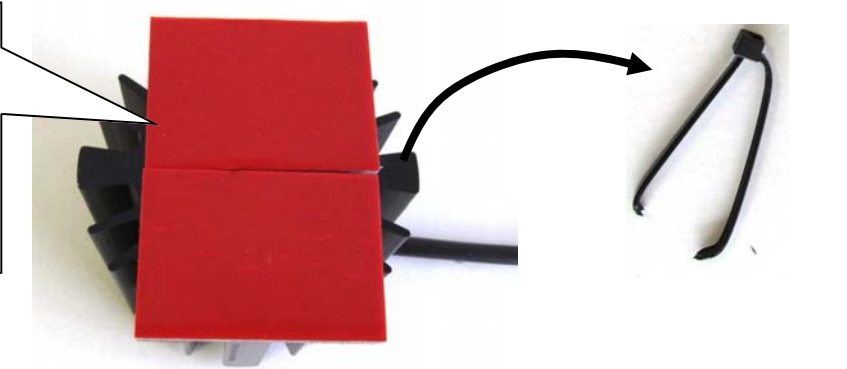

Originale Dämpfersteuerungsleitung in den mitgelieferten Elektroniksatz einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!  
Stilllegung mit dem mitgelieferten Klebe pad an der Fahrzeugkarosserie befestigen.

Run the standard damper control wire to the supplied electronic component connector. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks. Fix the canceller with supplied adhesive tape on the vehicle chassis.

