

STILLLEGUNG

CANCELLATION KIT



Einbauhinweise / Installation Instructions		<i>KW automotive</i>	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 314	Erstellt am/ Date	19.11.2012

KW automotive

685 10 314
EINBAUHINWEISE
Stillegungssatz


685 10 314
INSTALLATION
INSTRUCTIONS
Cancellation kit

Einbauhinweise / Installation Instructions		KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 314	Erstellt am/ Date	19.11.2012

**Vorbereitung
Preparation:**

1. Steuerungsleitung des Originaldämpfers abtrennen. Es werden folgende Längen benötigt.
Vorderachse: 13cm
Hinterachse links: 19cm
Hinterachse rechts: 45cm


1. Cut off of the standard damper control cable. The following lengths are required.
Front axle : 13cm
Rear axle left: 19cm
Rear axle right: 45cm

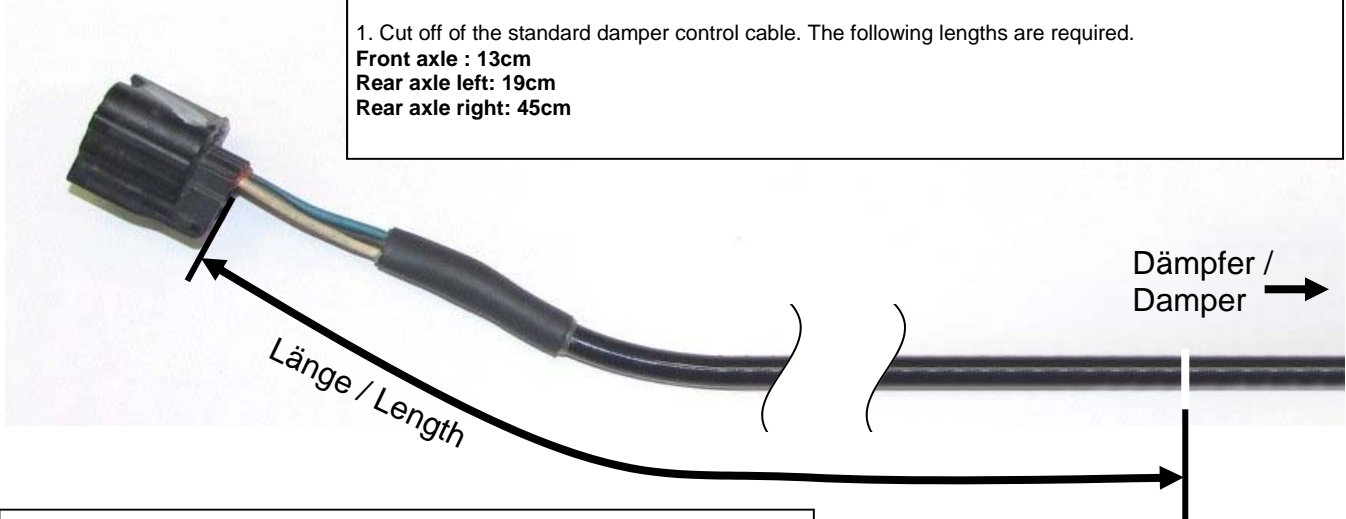


2. 15 mm von der Ummantelung der Leitung entfernen und die Adern 4 - 5 mm abisolieren. Aderdichtungen aufstecke.
 2. Remove 15 mm / 0,6 inch of the cable insulation and 4-5 mm / 0,16 - 0,2 inch of the wire insulation. Insert the lead seal.



3. Kontakt mit einem geeignetem Werkzeug montieren.
 3. Install the supplied pin contact with a correct tool.

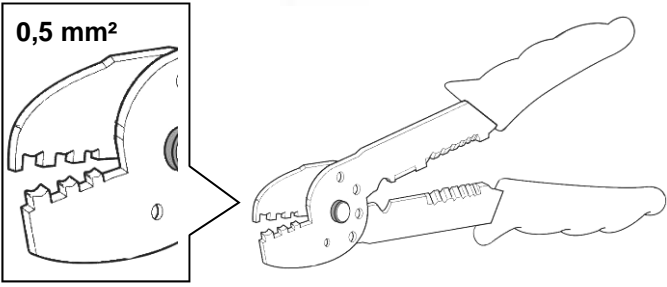


4. Fertig montierte Leitung in den Gehäuse ganz einschieben und einrasten.
 Pinposition: Kabelfarbe weiß = Pin 1
 Kabelfarbe schwarz = Pin 2
 Kabelfarbe blau = Pin 3
 4. Insert the completed wire into the connector until to the lock.
 Pinposition: Cable color white = pin 1
 Cable color black = pin 2
 Cable color blue = pin 3

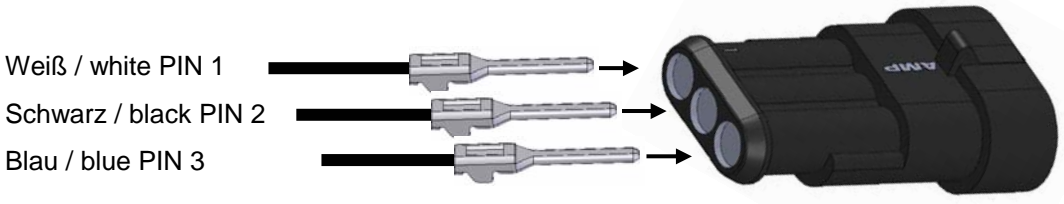

Einbauhinweise / Installation Instructions		KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 314	Erstellt am/ Date	19.11.2012

**Vorderachse
Front axle:**

Adapterkabelsatz mit dem Fahrzeug und der mitgelieferten Stilllegung verbinden.
Connect the adapte cable on the vehicle harness and on the cancellation kit.

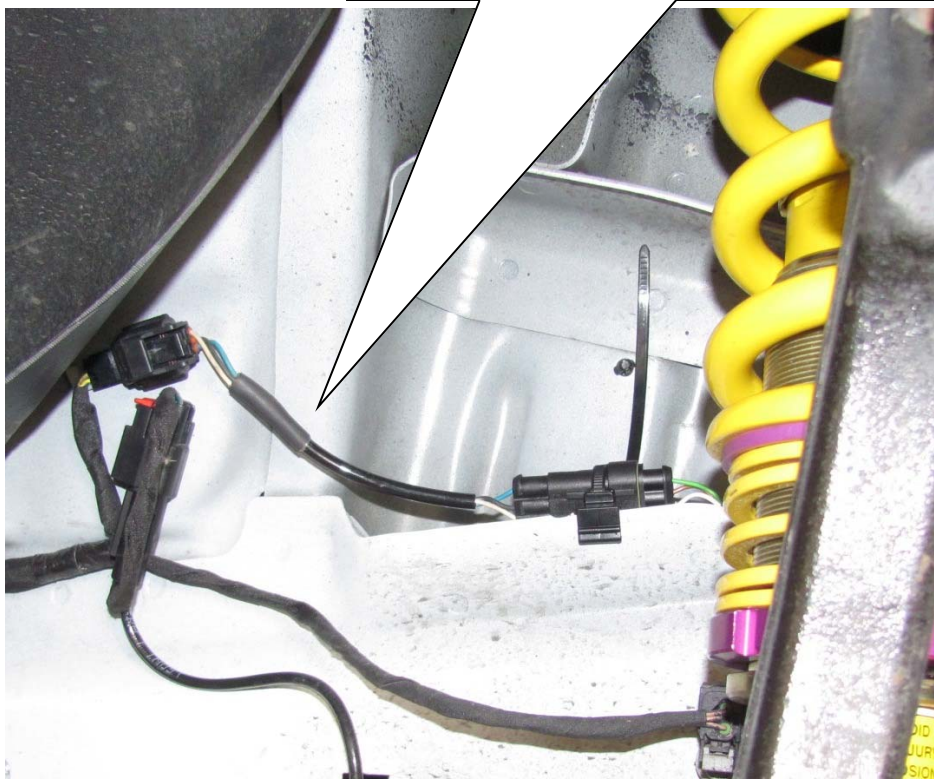

Stilllegung und Adapterkabelbaum mit den mitgelieferten Edge Clips an der Karosseriekante befestigen. Adapterkabel in die Stilllegung einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!

Fix the cancellation kit and the adapter cable with the supplied edge clips on the chassis edge. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks.

Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 314		Erstellt am/ Date	19.11.2012

**Hinterachse/
Rear axle:**



Stilllegung und Adapterkabelbaum mit den mitgelieferten Edge Clips an der Karosseriekante befestigen. Adapterkabel in die Stilllegung einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!

Fix the cancellation kit and the adapter cable with the supplied edge clips on the chassis edge. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks.

Adapterkabelsatz mit dem Fahrzeug und der mitgelieferten Stilllegung verbinden.
Connect the adapte cable on the vehicle harness and on the cancellation kit.