

## 2022+ Hyundai Kona N Mud Flap Installation Instructions

View instructions and photos online [www.rallyarmor.com](http://www.rallyarmor.com)


**CARE AFTER INSTALLATION** Once installed, vehicle owner is responsible for condition of mud flaps and all costs associated with replacing damaged or lost parts. Warranty covers manufacturer defect on new, never installed parts.

- ⚠ Watch for blind spots when parking
- ⚠ Avoid contact with curbs and objects that compress flaps with excessive force. Check wheel clearances, especially on vehicles equipped with aftermarket wheels and suspensions.

QUESTION ON INSTALLATION? CONTACT [www.rallyarmor.com/support](http://www.rallyarmor.com/support)

**NEED TO PURCHASE REPLACEMENT PARTS? SEND RECEIPT OR PHOTO OF MUD FLAPS TO [www.rallyarmor.com/support](http://www.rallyarmor.com/support)**

### IMPORTANT NOTES

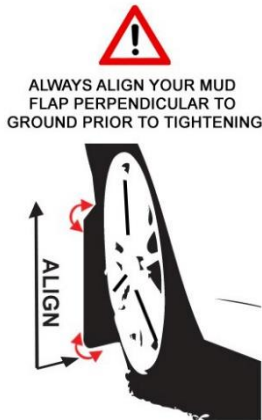

### INSTALLATION KIT CONTENTS

QUANTITY	PART	ITEM ID
4	SPACER	.25SP
6	SCREW	1SS
4	LONG SCREW	1.5SS
4	INSERT	INS5
4	POLYGON CLIP	POLCLP
12	WASHER	SMWASH
2	LOCK NUT	SSLNUT
4	BRACKET	BMF63
1	BRACKET LEFT REAR	BMF57-LR
1	BRACKET RIGHT REAR	BMF57-RR

SPACER  
.25SP



WASHER  
SMWASH



SCREW  
1SS



BRACKET  
BMF63



LONG SCREW  
1.5SS



INSERT  
INS5



LOCK NUT  
SSLNUT



BRACKET LEFT REAR  
BRACKET RIGHT REAR  
BMF57-LR/ BMF57-RR



POLYGON CLIP  
POLCLP



**Recommended Tools** Low-profile offset or ratcheting screwdriver, 7/16<sup>th</sup> wrench, flathead screwdriver.

**Important Tips** Installation should be done on an even surface. **Do not use power tools to tighten hardware.** Hand tools only. Avoid overtightening.

### RALLY ARMOR - A BIT ABOUT OUR STANDARD IN MUD FLAPS

Rally Armor mud flaps are fabricated from a high grade polyurethane plastic that is rigorously reviewed for quality and consistency. As with all manufacturing processes, controlled conditions and multiple QC checkpoints minimize major irregularities, however certain very minor surface layer marks appear periodically. These are visual variations that do not affect construction nor do they impede the performance of the flaps. Most matte away as the material ages naturally with continued exposure to the outdoors. Each flap is unique in appearance yet all are structurally sound.

## 2022+ Hyundai Kona N Mud Flap Installation Instructions

### FRONT MUD FLAP


**1 Front Flap Bracket & Hardware** → 1 x BMF63; 3 x 1SS; 1 x INS5; 3 x SMWASH

To access inner wheel well area, turn steering wheel towards installation side.

Turn steering wheel towards the side you are working on to gain access to the inner wheel well area.


**FIGURES A/B** Remove factory screws 1 - 3.

**FIGURE C** Pull out and discard INS5 inner stem then install into mounting point.

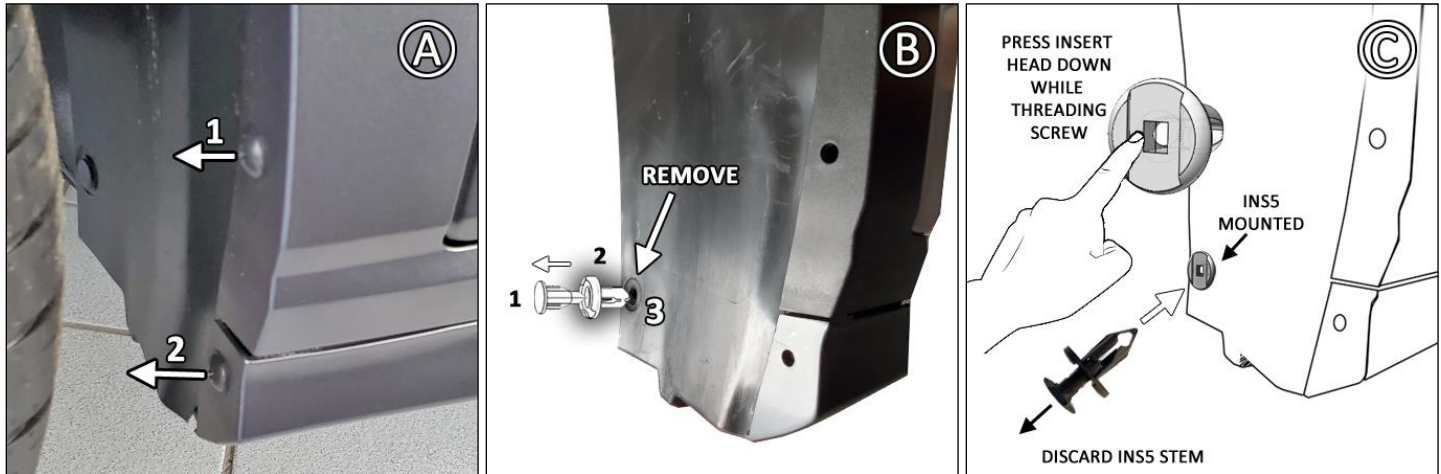

**FIGURE D/E** Note, 2 of the 3 bracket points are used for the installation. Position flap logo side facing vehicle rear. Tightening until just seated, install two 1SS with SMWASH through bracket and fender mounting points. Depress INS5 head to prevent spinning while fastening 1SS and SMWASH into INS5 mounting point.

**FIGURE F** Ensure mud flap is parallel to even ground before hand-tightening washers flush against flap.

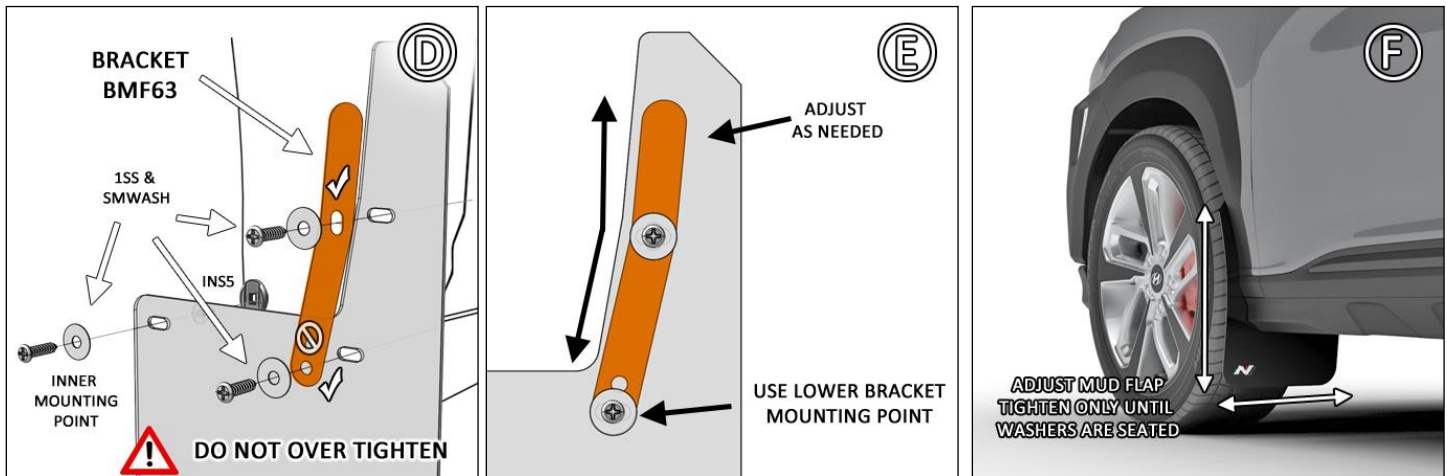

### REAR MUD FLAP

**1 Rear Flap Bracket & Hardware** → 1 x BMF57-LR/RR; 1 x BMF63; 2 x .25SP; 2 x 1.5SS; 1 x INS5; 2 x POLCLP; 3 x SMWASH; 1 x SSLNUT


Though not required, tire removal eases installation. Option 2, jack rear of vehicle to better access wheel well area.

**FIGURE G** Remove factory screws and fasteners 1, 2 as well as underbody insert.

**FIGURE H** Pull liner away to install two POLCLP. Reseat liner.

**FIGURE I** Place BMF57-LR/RR flat against liner and mounting point then fasten using INS5.


**2022+ Hyundai Kona N Mud Flap Installation Instructions**

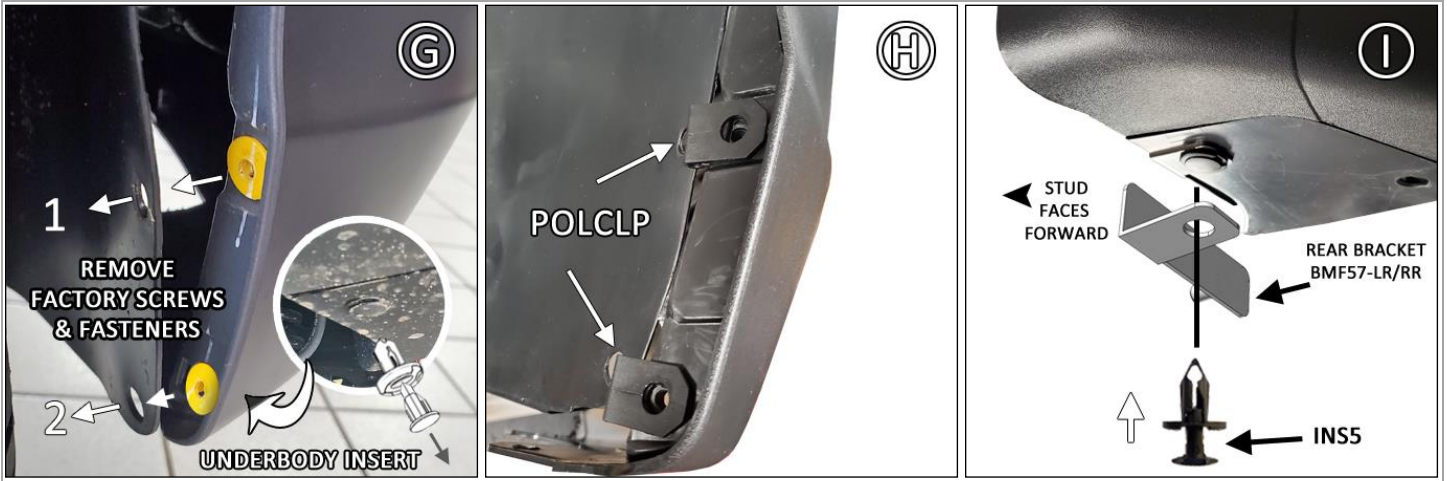

**FIGURE J** Place .25SP on the logo-side of mud flap against mounting points 1 and 2.

**FIGURE K** Position flap, logo facing vehicle rear. Place 1.5SS and SMWASH through 2 out of the 3 BMF63 bracket mounting points, installing through .25SP and POLCLP on bumper. Tighten until washers are just seated. Use SSLNUT and SMWASH to secure inner mount.

**FIGURE L** Ensure mud flap is parallel to even ground before hand-tightening all fasteners.

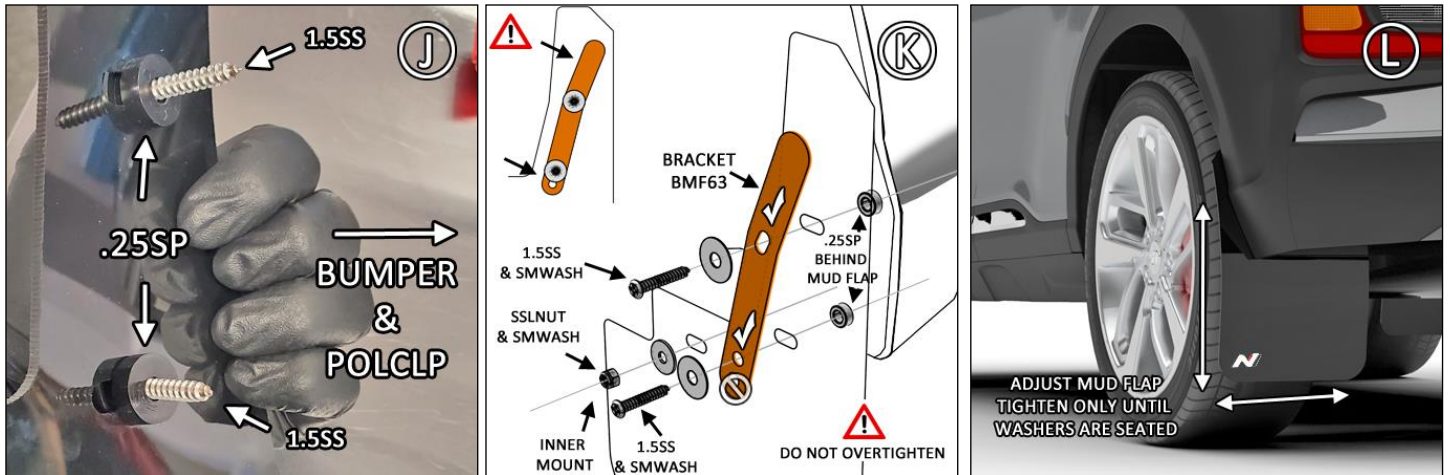


# IMF83



## 2022+ Hyundai Kona N Mud Flap Installation Instructions

### FRONT REAR MF83 MOUNTING DIAGRAM

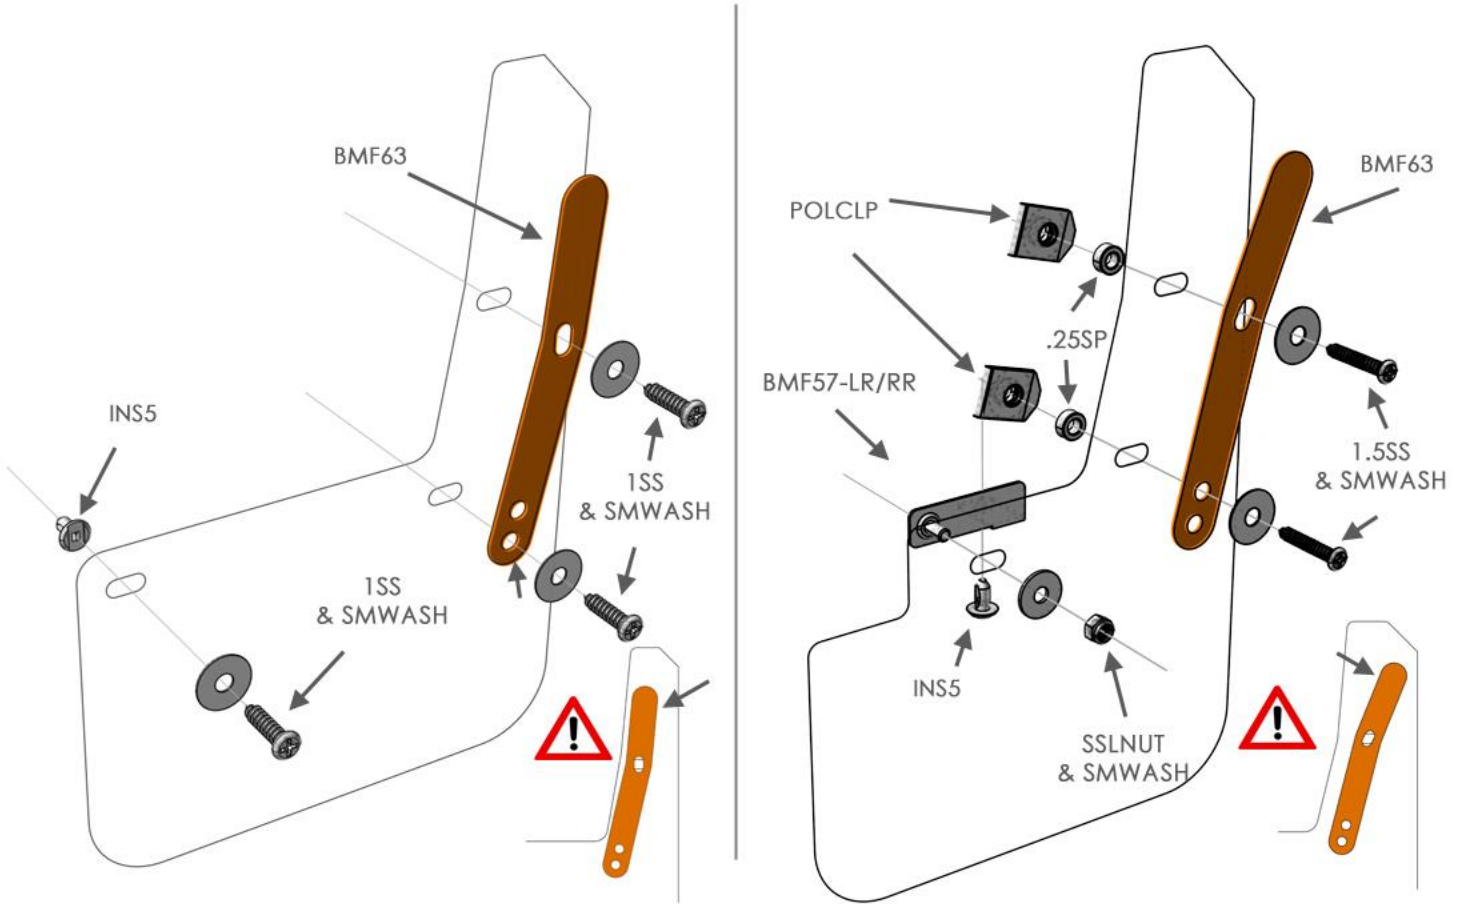

## Instructions d'installation des garde-boues des 2022 + Hyundai Kona N

Voir les instructions et les photos en ligne sur [www.rallyarmor.com](http://www.rallyarmor.com)

**SOINS APRÈS INSTALLATION** – Après l'installation, le propriétaire du véhicule est responsable de l'état des garde-boues et des coûts associés au remplacement des pièces endommagées ou égarées. La garantie couvre les défauts de fabrication des pièces neuves jamais installées.

- ☠ Surveillez les angles morts lors des manoeuvres de stationnement ☠ Évitez tout contact avec les bordures de ciment et objets susceptibles d'écraser les garde-boues avec une force excessive. Vérifiez le dégagement des passages de roue, particulièrement sur les véhicules dotés de roues et de suspensions du marché secondaire.

DES QUESTIONS SUR L'INSTALLATION? COMMUNIQUEZ AVEC NOUS EN LIGNE SUR [www.rallyarmor.com/support](http://www.rallyarmor.com/support)  
 VOUS DÉSIREZ VOUS PROCURER DES PIÈCES DE REMPLACEMENT? FAITES-NOUS PARVENIR LE REÇU OU UNE PHOTO  
 DES GARDE-BOUES SUR [www.rallyarmor.com/support](http://www.rallyarmor.com/support)

### NOTES IMPORTANTES

### CONTENU DE LA TROUSSE D'INSTALLATION

  
 VÉRIFIEZ TOUJOURS LA  
 COMPATIBILITÉ AVEC VOTRE  
 PROPRE COMBINAISON DE  
 ROUES, PNEUS ET SUSPENSIONS




  
 SOYEZ TOUJOURS PRUDENT  
 LORS D'UN STATIONNEMENT  
 OU EN MARCHÉ ARRIÈRE



  
 NETTOYAGE : UTILISEZ DE L'EAU ET  
 UN CHIFFON DOUX POUR NETTOYER  
 LES GARDE-BOUES. ÉVITEZ LES  
 NETTOYANTS À BASE DE SOLVANT.



  
 ALIGNEZ TOUJOURS LE GARDE-BOUE  
 PERPENDICULAIREMENT  
 AU SOL AVANT LE SERRAGE

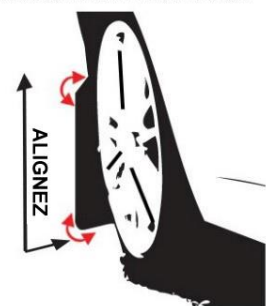

QUANTITÉ	PIÈCES	ID DE PIÈCE
4	ESPACEUR ROND	.25SP
6	VIS	1SS
4	VIS LONGUE	1.5SS
4	FIXATION À PRESSION	INS5
4	CLIP POLYGONE	POLCLP
12	RONDELLE	SMWASH
2	ÉCROU BLOQUANT	SSLNUT
4	SUPPORT	BMF63
1	SUPPORT ARRIÈRE GAUCHE	BMF57-LR
1	SUPPORT ARRIÈRE DROIT	BMF57-RR

ESPACEUR  
ROND  
.25SP



RONDELLE  
SMWASH



VIS  
1SS



VIS LONGUE  
1.5SS




FIXATION À  
PRESSION  
INS5



ÉCROU BLOQUANT  
SSLNUT



CLIP POLYGONE  
POLCLP



SUPPORT  
BMF63



SUPPORT ARRIÈRE GAUCHE  
SUPPORT ARRIÈRE DROIT  
BMF57-LR/ BMF57-RR



**Outils recommandés :** Tournevis coudé ou à cliquet et clé de 7/16 po.

**Conseils importants :** L'installation devrait être effectuée sur une surface plane. N'utilisez pas d'outils mécaniques pour serrer les pièces, que des outils à main. Ne pas serrer pas excessivement.

### RALLY ARMOR – QUELQUES MOTS SUR NOS STANDARDS RELATIFS AUX GARDE-BOUES

Les garde-boues Rally Armor sont fabriqués de plastique polyuréthane de haute qualité dont la consistance et la qualité ont été rigoureusement vérifiées. Comme pour tous nos processus de fabrication, des conditions contrôlées et de nombreux points de contrôle de la qualité minimisent la formation d'irrégularités visibles. Toutefois, certaines marques de surface très mineures pourraient apparaître. Ces variations visuelles n'ont aucun impact sur la solidité ni sur les performances des garde-boues. La plupart de ces variations s'estompent naturellement avec le temps suite à une

## Instructions d'installation des garde-boues des 2022 + Hyundai Kona N

exposition extérieure continue qui rend la surface plus mate. Bien que l'apparence des garde-boues puisse varier légèrement, leur solidité structurelle demeure intacte.

### GARDE-BOUE AVANT

1 support de garde-boue avant avec quincaillerie → 1 x BMF63; 3 x 1SS; 1 x INS5; 3 x SMWASH

Pour accéder à l'intérieur du passage de roue, tournez le volant du côté de l'installation.

FIGURES A/B Retirez les fixations d'origine 1 à 3.

FIGURE C Retirez et jetez la tige de fixation INS5, puis installez dans l'orifice de fixation.


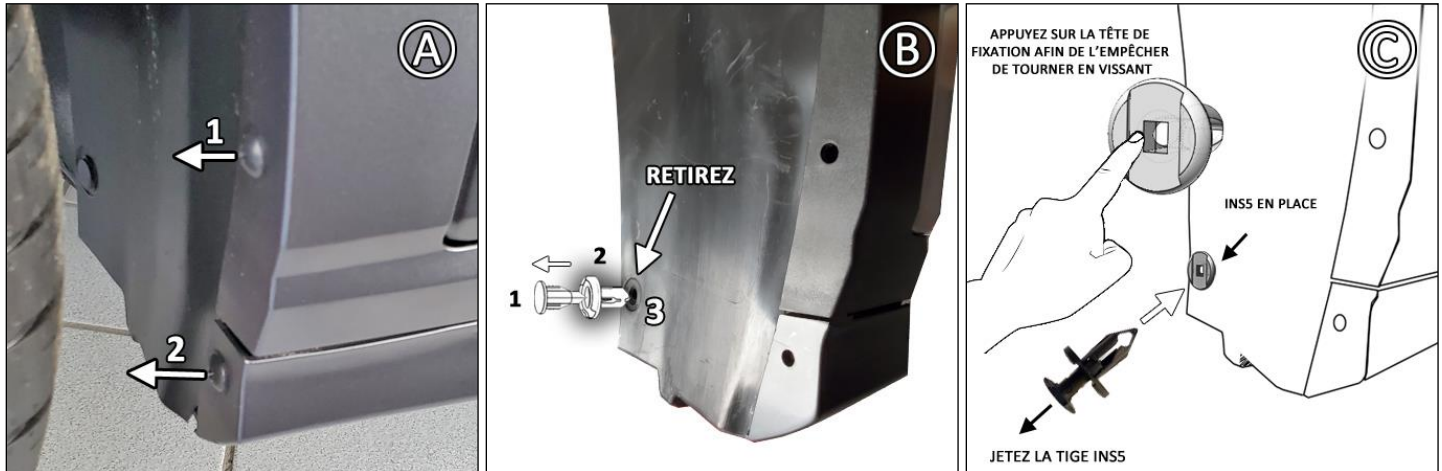


FIGURE D/E Notez que seulement 2 des 3 points du support sont utilisés lors de l'installation. Posez le garde-boue avec logo orienté vers l'arrière du véhicule. Serrez jusqu'à l'appui, puis installez deux vis 1SS avec rondelle SMWASH à travers les points de fixation du support et de l'aile. Exercez une pression sur la tête de fixation INS5 afin de l'immobiliser en vissant la vis 1SS avec rondelle SMWASH.

FIGURE F Assurez-vous que le garde-boue est parallèle avec le sol avant de serrer les rondelles sur le garde-boue.

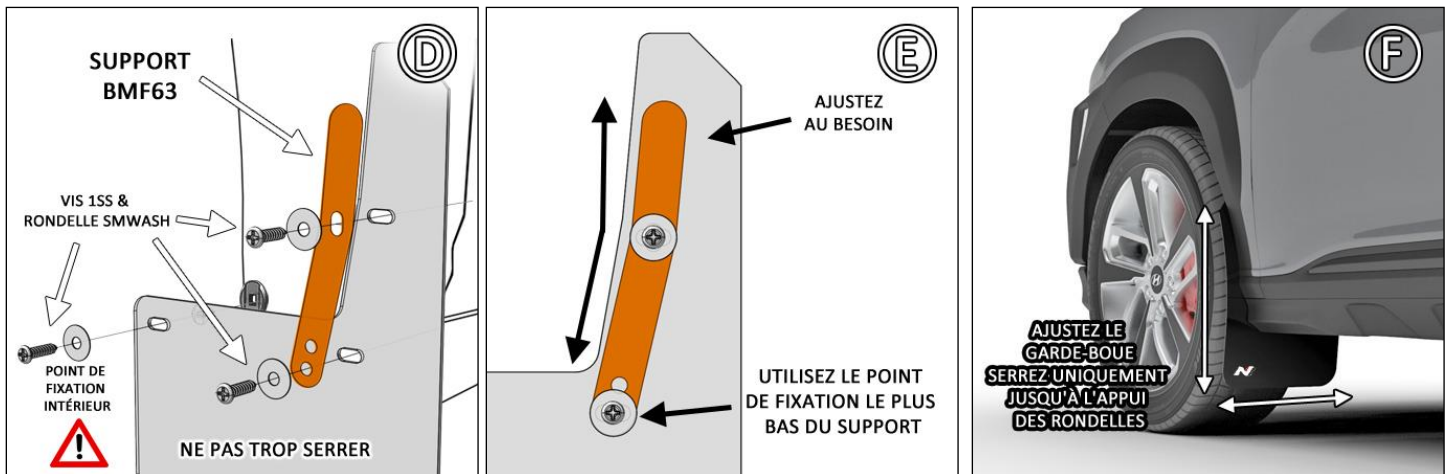

## Instructions d'installation des garde-boues des 2022 + Hyundai Kona N

### GARDE-BOUE ARRIÈRE


1 support de garde-boue arrière avec quincaillerie → 1 x BMF57-LR/RR; 1 x BMF63; 2 x .25SP; 2 x 1.5SS; 1 x INSS5; 2 x POLCLP; 3 x SMWASH; 1 x SSLNUT

Bien que ce ne soit pas requis, le retrait des roues facilite l'installation. Option 2 : Soulevez l'arrière du véhicule à l'aide d'un cric pour un meilleur accès au passage de roue.

**FIGURE G** Retirez les vis et fixations d'origine 1 et 2, ainsi que la fixation inférieure.

**FIGURE H** Tirez légèrement sur la garniture afin d'installer deux clips POLCLP. Réinstallez la garniture.


**FIGURE I** Posez les supports BMF57-LR/RR (arr. G/arr. D) à plat sur les points de fixation de la garniture, puis fixez-les en place à l'aide d'une fixation INSS5.

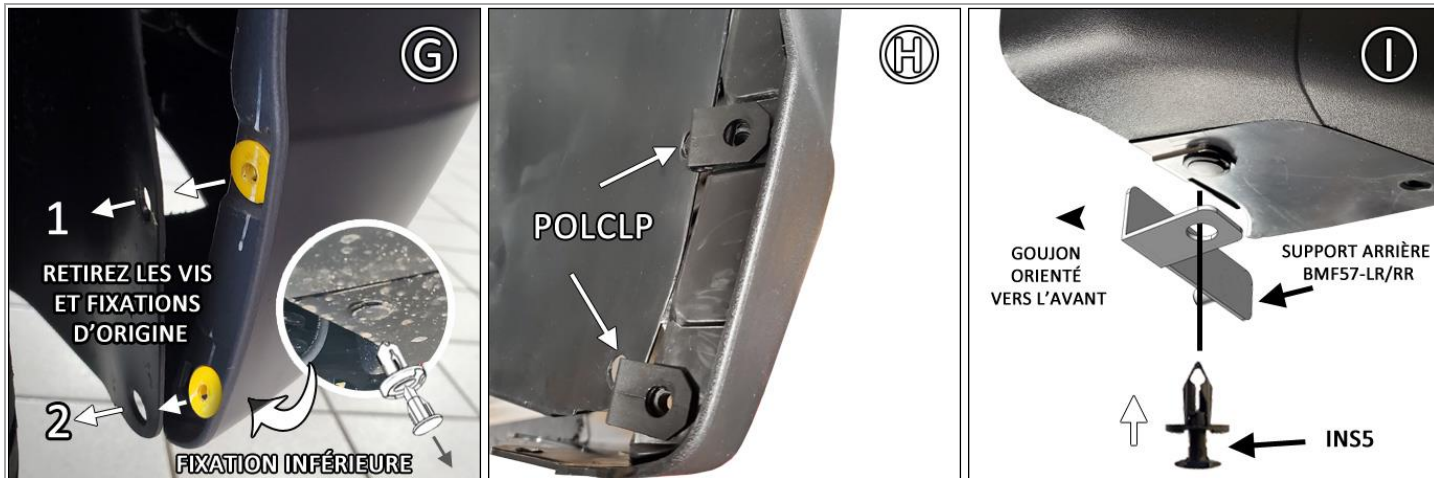

**FIGURE J** Posez l'espaceur .25SP sur les points de fixation 1 et 2 du garde-boue, du côté du logo.

**FIGURE K** Posez le garde-boue avec logo orienté vers l'arrière du véhicule. Insérez des vis 1.5SS avec rondelle SMWASH à travers 2 des 3 points de fixation du support BMF63, puis installez un espaceur .25SP avec clip POLCLP au pare-chocs. Serrez jusqu'à l'appui des rondelles. Utilisez un écrou SSLNUT et une rondelle SMWASH afin de fixer la fixation intérieure.

**FIGURE L** Assurez-vous que le garde-boue est parallèle avec le sol, puis serrez toutes les fixations à la main.

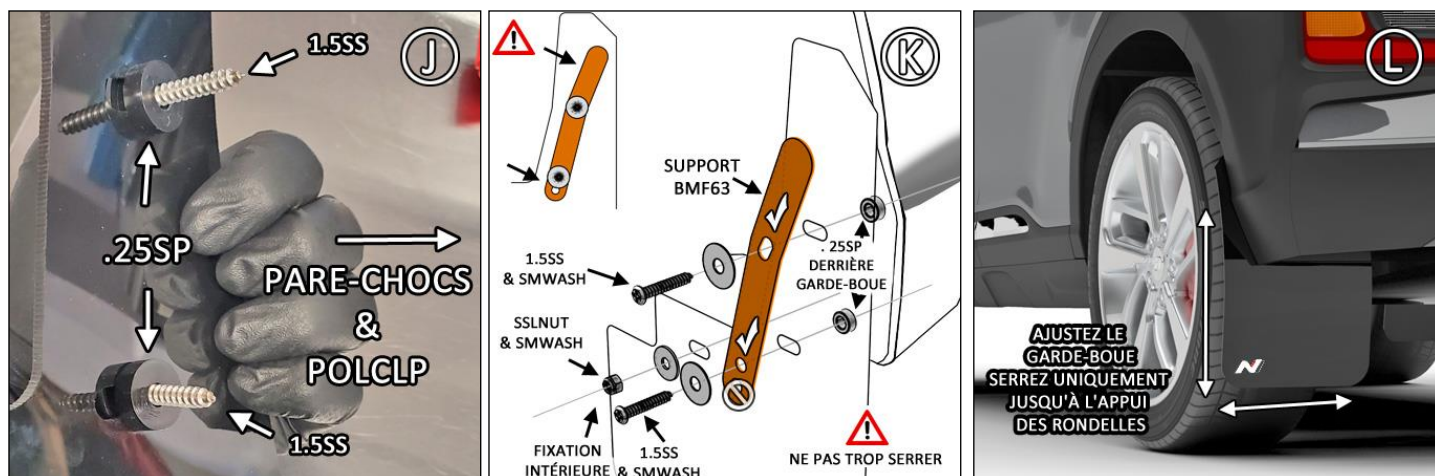

# IMF83



## Instructions d'installation des garde-boues des 2022 + Hyundai Kona N

AVANT **RALLYARMOR** ARRIÈRE  
SCHÉMA D'INSTALLATION MF83

